Panasonic

Room Air Conditioner
Climatiseur de fenêtre

INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS

MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

Models, Modèles: **CW-XC64HU, CW-XC64HK, CW-C84GU**
CW-XC84GU, CW-XC84HU, CW-XC84HK

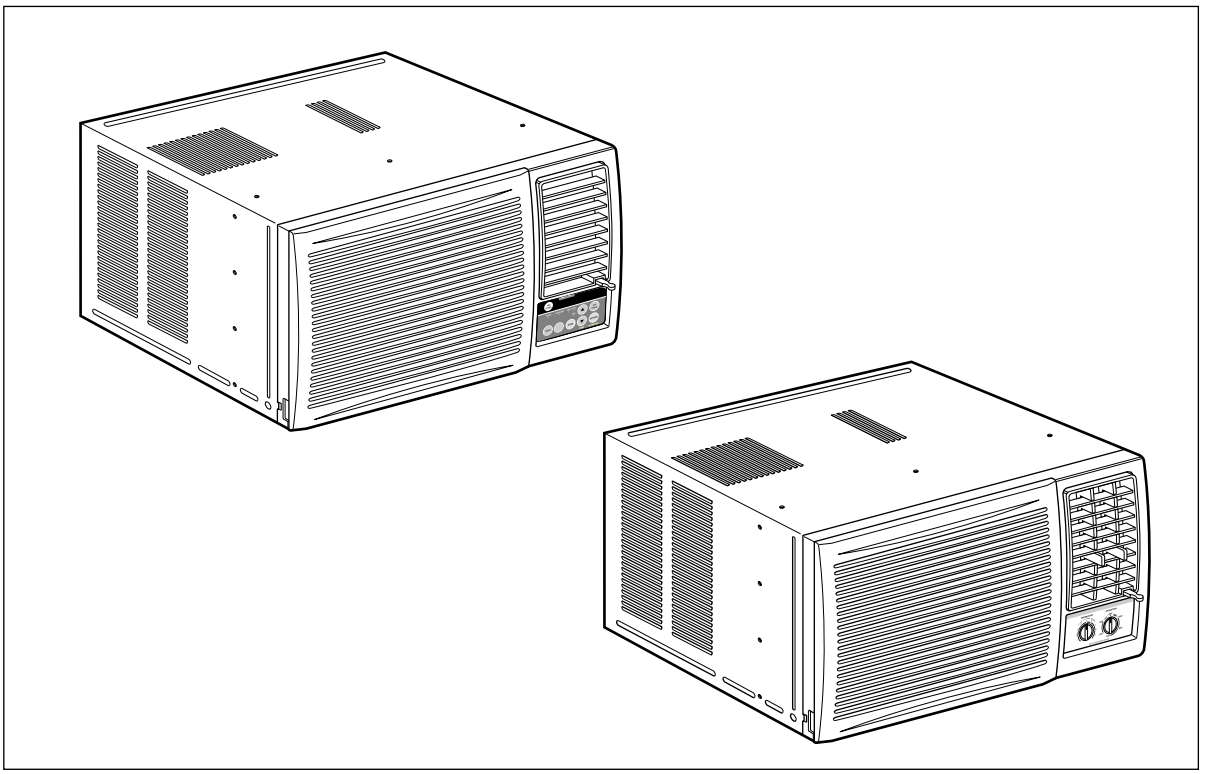

Please read these operating instructions thoroughly
before using your air conditioner and keep for future reference.

Il est recommandé de lire attentivement ce manuel avant
d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel.

For U.S customers :
For assistance, please call : 1-800-211-PANA(7262) or
Register your product at : http://www.panasonic.com/register

For customers in Canada :
For assistance, please call : 905-624-5505
Au Canada : Pour de l'aide, composez le 905-624-5505.

CW382820391B

Safety Precautions
Safety Precautions 3

About the Controls on the Air Conditioner
Controls 5
Remote Controller 7
Ventilation 8
Air Direction 8
How to Secure Drain Pipe 8

Care and Maintenance
Air Filter Cleaning 9

Features
Features 10
Installation
How to Install the Unit 11
Window Requirements 11
Installation Kit Contents ...12
Suggested Tool Requirements 12
Cabinet Installation 13
Electrical Data 15
Electrical Safety 16

Before you call for service...
Normal Operation 17
Abnormal Operation 17

FOR YOUR RECORDS

Staple your receipt to this page in case you need it later.
Write down the model and serial numbers here:

Model #

Serial #

You can find them on a label on the side of each unit.

Dealer's Name

Date Purchased

READ THIS MANUAL

Inside you will find many helpful hints on how to use and maintain your air conditioner properly. Just a little preventive care on your part can save you a great deal of time and money over the life of your air conditioner.

You'll find many answers to common problems in the chart of troubleshooting tips. If you review our chart of **Troubleshooting Tips** first, you may not need to call for service at all.

CAUTION

- Contact the authorized Service technician for repair or maintenance of this unit.
- The air conditioner is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
- Young children should be supervised to ensure that they do not play with the air conditioner.

Safety Precautions

To prevent injury to the user or other people and property damage, the following instructions must be followed.

■ Incorrect operation due to ignoring of instruction will cause harm or damage. The seriousness is classified by the following indications.

⚠ **WARNING**	: This symbol indicates the possibility of death or serious injury.
⚠ **CAUTION**	: This symbol indicates the possibility of injury or damage to property only.

■ Meanings of symbols used in this manual are as shown below.

	Be sure not to do this.
	Be sure to follow the instructions.

⚠ WARNING

Plug in the power plug properly.

- Otherwise, it will cause electric shock or fire due to heat generation.

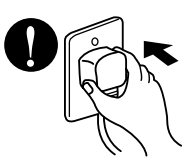

Do not operate or stop the unit by inserting or pulling out the power plug.

- It will cause electric shock or fire due to heat generation.

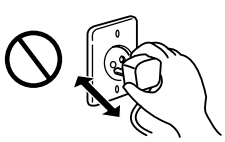

Do not damage or use an unspecified power cord.

- It will cause electric shock or fire.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorized service center or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

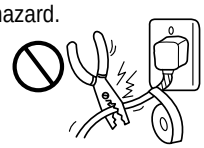

Do not modify power cord length or share the outlet with other appliances.

- It will cause electric shock or fire due to heat generation.

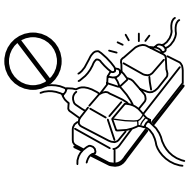

Do not operate with wet hands or in a damp environment.

- It will cause electric shock.

Do not direct air flow at room occupants.

- This could lead to health problems.

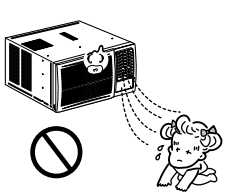

⚠ CAUTION

When the air filter is to be removed, do not touch the metal parts of the unit.

• It may cause an injury.

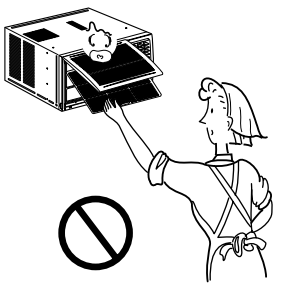

Do not clean the air conditioner with water.

• Water may enter the unit and degrade the insulation. It may cause an electric shock.

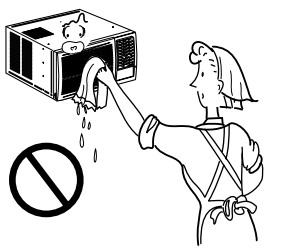

Ventilate well when used together with a stove, etc.

• An oxygen shortage may occur.

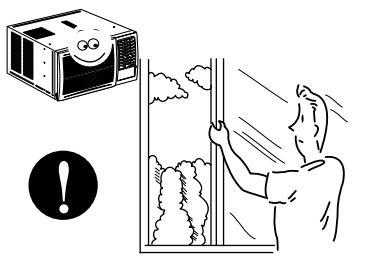

When the unit is to be cleaned, switch off, and turn off the breaker.

• Since the fan rotates at high speed during operation, it may cause an injury.

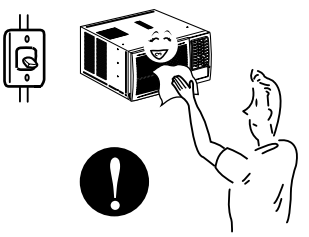

Do not put a pet or house plant where it will be exposed to direct air flow.

• This could injure the pets or plants.

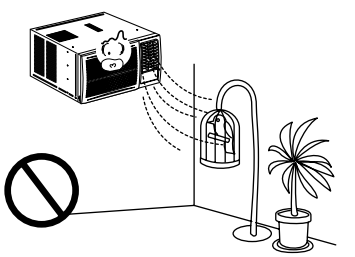

Do not use for special purposes.

• Do not use this air conditioner to preserve precision devices, food, pets, plants, and art objects. It may cause deterioration of quality, etc.

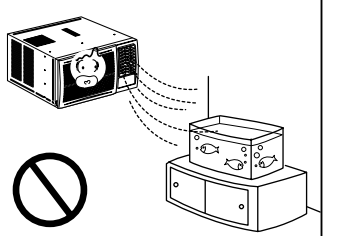

Do not operate switches with wet hands.

• It may cause an electric shock.

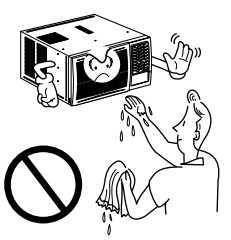

Do not apply an insecticide or flammable spray.

• It may cause a fire or deformation of the cabinet.

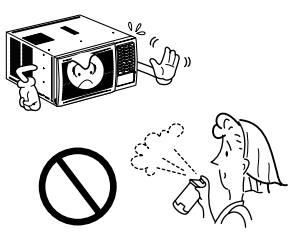

Do not put a heater, etc. where it is exposed to direct air flow.

• It may cause imperfect combustion.

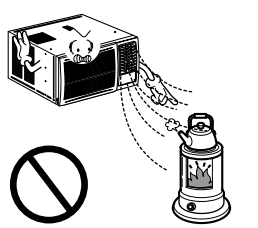

About the Controls on the Air Conditioner

The controls will look like one of the following.

Controls

Model : CW-C84GU

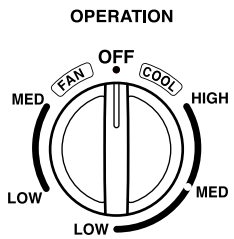	Off - Turns air conditioner off. Med Fan - Med speed fan operation without cooling. Low Fan - Low speed fan operation without cooling. High Cool - Cooling with high speed fan operation. Med Cool - Cooling with med speed fan operation. Low Cool - Cooling with low speed fan operation.
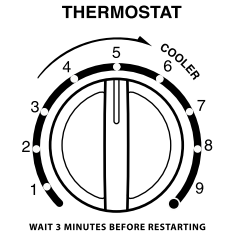	This automatically controls the temperature of the indoor air. Turn the knob so that arrow points to the higher number for greater cooling. Point the arrow to the lower number for more moderate cooling. (i.e. the higher the number, the greater the cooling)

• *FOR NORMAL COOLING*

1. Turn the operation switch to the **High Cool** or the **Low Cool** setting.
2. Set the Thermostat control to the desired temperature mark **5** (the mid-point is a good starting position). If the room temperature is not satisfactory after a reasonable time, adjust the control to a cooler or warmer setting, as appropriate.

• *FOR MAXIMUM COOLING*

1. Turn the Operation Knob to the High Cool setting.
2. Set the Thermostat control to the largest (**9**) temperature mark.

• *FOR QUIETER OPERATION*

1. Turn the Operation Knob to the Low Cool setting.
2. Set the Thermostat control as needed.

CAUTION

When the air conditioner has performed its cooling operation and is turned off or set to the fan position, wait at least 3 minutes before resetting to the cooling operation again.

Controls

Model: CW-XC84HU

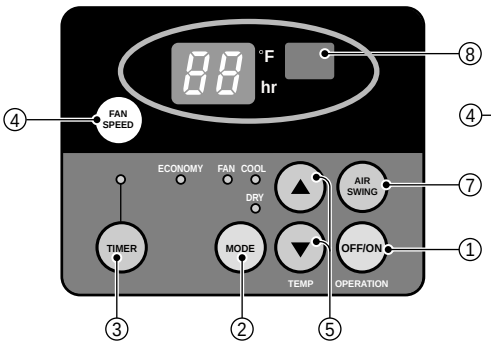

Models: CW-XC64HK, CW-XC84HK

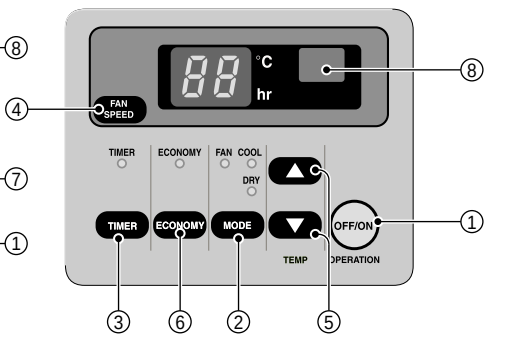

Models: CW-XC64HU, CW-XC84GU

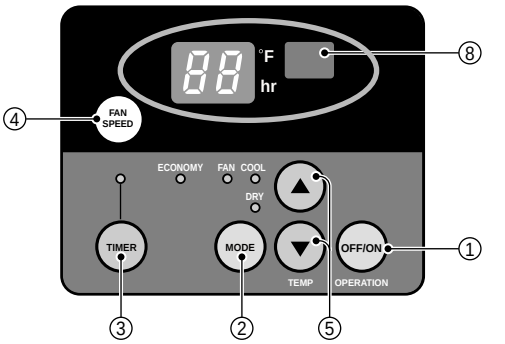

① *OPERATION*

- To turn the air conditioner ON, push the OFF/ON button.
  To turn the air conditioner OFF, push the button again.
- This button takes priority over any other buttons.
- When you first turn it on, the air conditioner is on the High cool mode and the temp. at 72°F (22°C)

② *MODE*

- Evey time you push this button,it will toggle between COOL, FAN, DRY.
  (Models:CW-XC64HK,CW-XC84HK)
- Every time you push this button, it will toggle between COOL,ECONOMY, FAN and DRY.
  (Models:CW-XC64HU, CW-XC84HU, CW-XC84GU)

③ *ON/OFF TIMER*

- Every time you push the TIMER button, timer is set as follows. (1Hour → 2Hours → 3Hours → 4Hours → 5Hours → 6Hours → 7Hours → 8Hours → 9Hours → 10Hours → 11Hours → 12Hours → O)
- The Setting Temperature will be raised by 2°F(1˚C) 30 min. later and by 2°F(1˚C) after another 30 min.

④ *FAN SPEED*

- Every time you push this button it is set as follows. {High(F3) → Low(F1) → Med(F2) → High(F3)...}.

⑤ *TEMPERATURE SETTING*

- This button can automatically control the temperature of the room. The temperature can be set within a range of 60°F to 86°F by 1°F (16˚C to 30˚C by 1˚C) Select the lower number for lower temperature of the room.

⑥ *ECONOMY*

(Models: CW-XC64HK, CW-XC84HK)

- If you push the button, the fan stops when the compressor stops cooling.
- Approximately every 3 minutes the fan will turn on and check the room air to determine if cooling is needed.

⑦ *AIR SWING*

- This button can automatically control the air flow direction.

⑧ *REMOTE CONTROL SIGNAL RECEIVER*

Remote controller

Precaution: The Remote Controller will not function properly if strong light strikes the sensor window of the air conditioner or if there are obstacles between the Remote Controller and the air conditioner.

Model: CW-XC84HU

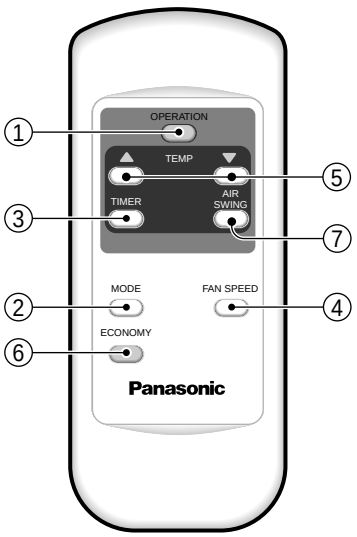

Models: CW-XC64HU, CW-XC64HK CW-XC84GU, CW-XC84HK

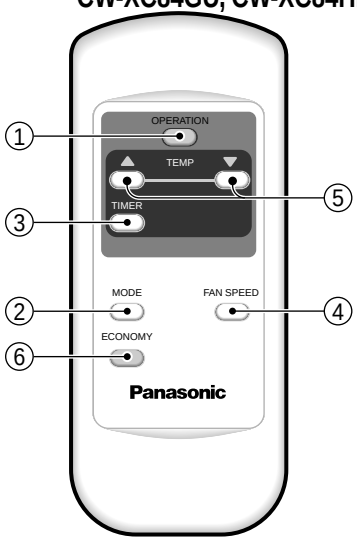

① *OPERATION*

- To turn the air conditioner ON, push the button. To turn the air conditioner OFF, push the button again.
- This button takes priority over any other buttons.
- When you first turn it on, the air conditioner is on the High cool mode and the temp. at 72°F (22˚C).

② *MODE*

- Every time you push this button, it will toggle between COOL, FAN and DRY. (Models:CW-XC64HK, CW-XC84HK)
- Every time you push this button,it will toggle between COOL, ECONOMY, FAN and DRY. (Models: CW-XC64HU, CW-XC84HU, CW-XC84GU)

③ *ON/OFF TIMER*

- STOPPING OPERATION
- Every time you push this button, when the air conditioner is operating, timer is set as follows. (1Hour → 2Hours → 3Hours → 4Hours → 5Hours → 6Hours → 7Hours → 8Hours → 9Hours → 10Hours → 11Hours → 12Hours → O)
- The Setting Temperature will be raised by 2°F (1°C) 30 min. later and by 2°F (1°C) after another 30 min.
- STARTING OPERATION
- Every time you push this button, when the air conditioner is not operating, timer is set as follows. (1Hour → 2Hours → 3Hours → 4Hours → 5Hours → 6Hours → 7Hours → 8Hours → 9Hours → 10Hours → 11Hours → 12Hours → O)

④ *FAN SPEED*

- Every time you push this button it is set as follows. {High(F3) → Low(F1) → Med(F2) → High(F3)...}.

⑤ *TEMPERATURE SETTING*

- This button can automatically control the temperature of the room. The temperature can be set within a range of 60°F to 86°F by 2°F.(16˚C to 30˚C by 1˚C) Select the lower number for lower temperature of the room.

⑥ *ECONOMY*

- If the switch is set to "On", the fan stops when the compressor stops cooling. Approximately every 3 minutes the fan will turn on and check the room air to determine if cooling is needed.

⑦ *AIR SWING*

- This button can automatically control the air flow direction.

⑧ *DRY*

- When this unit is in dry mode, the fan rotates in low speed. The fan stops when the compressor stops cooling. Approximately every 3 minutes the fan will turn on and the unit checks the room air temperature to set itself.

Additional controls and important information.

Ventilation

The ventilation lever must be in the CLOSE position in order to maintain the best cooling conditions. When fresh air is necessary in the room, set the ventilation lever to the OPEN position.
The damper is opened and room air is drawn out.

NOTE: Before using the ventilation feature, and prior to installing the front grille, pull down part Ⓐ until level with part Ⓑ.

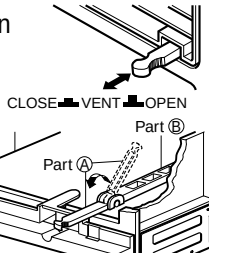

Air Direction

The direction of air can be controlled wherever you want to cool by adjusting the horizontal louver and the vertical louver.

• VERTICAL AIR-DIRECTION CONTROL

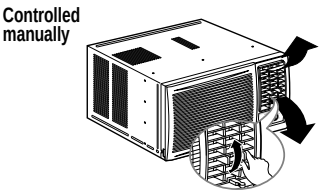

The vertical air direction is adjusted by rotating the horizontal louver forward or backward manually.

• HORIZONTAL AIR-DIRECTION CONTROL

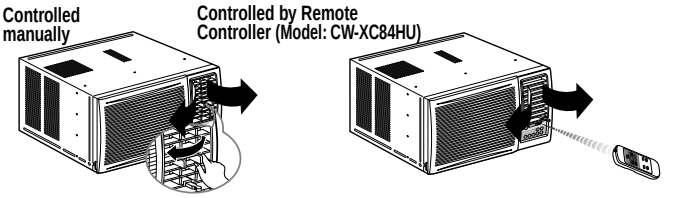

The horizontal air direction is adjusted by rotating the vertical louver right or left manually or by Remote Controller.

How to Secure the Drain Pipe

In humid weather, excess water may cause the BASE PAN to overflow. To drain the water, remove the DRAIN CAP and secure the DRAIN PIPE to the rear hole of the BASE PAN. Press the drain pipe into the hole by pushing down and away from the fins to avoid injury.(See Fig.1)

Optional(CW3H02502C)

1. Remove the rubber plug and slide the chassis out from the cabinet.(See Fig.2)
2. Install the drain pan over the corner of the cabinet where you removed the plug with 4 (or 2) screws.(See Fig.3)
3. Connect the drain hose to the outlet located at the bottom of the drain pan. You can purchase the drain hose or tubing locally to satisfy your particular needs. (Drain hose is not supplied).(See Fig.3)
4. Select the most appropriate connection from among the figures to the right (by considering the hole of the unit) to fit drain pan to your own unit.(See Fig.3)
5. Slide the chassis back into the cabinet. Reinstall the cabinet screws. Secure the cabinet to chassis by using screws. (See Fig.4)

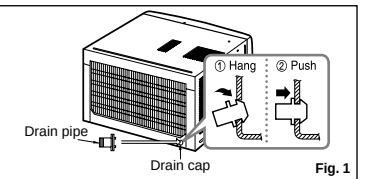

Fig. 1

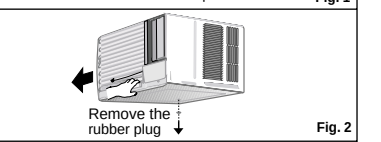

Fig. 2

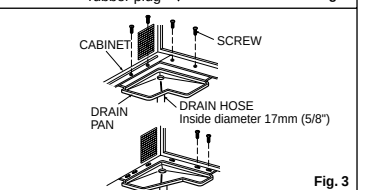

Fig. 3

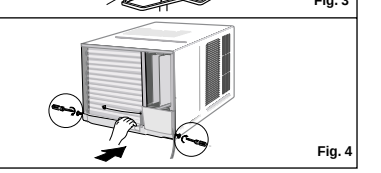

Fig. 4

Care and Maintenance

TURN THE AIR CONDITIONER OFF AND REMOVE THE PLUG FROM THE POWER OUTLET.

Air Filter Cleaning

The air filter behind the front grille should be checked and cleaned at least once every 2 weeks or more often if necessary.

TO REMOVE:

1. Open the inlet grille upward by pulling out the bottom of the inlet grille or downward by pulling out the top of the inlet grille.
2. Using the tab, pull up slightly on the filter to release it and pull it down or up.
3. Clean the filter with warm, soapy water under 40°C (104°F).
4. Rinse and gently shake the water from the filter and let it dry before replacing it.

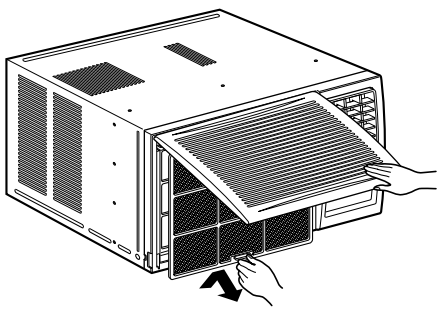

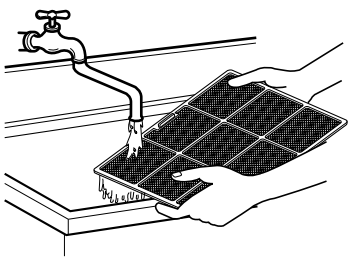

CAUTION: *DO NOT operate the air conditioner without a filter because dirt and lint will clog it and reduce performance.*

How to Insert Batteries

1. Remove the cover from the back of the remote controller.

2. Insert two AAA dry cell batteries.
- Be sure that the (+) and (-) directions are correct.
- Be sure that both batteries are new.

3. Re-attach the cover.

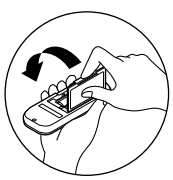

- Do not use rechargeable batteries. Such batteries differ from standard dry cells in shape, dimensions, and performance.
- Remove the batteries from the remote controller if the air conditioner is not going to be used for an extended length of time.

Features

Learning parts name prior to installation will help you understand the installation procedure.

Features

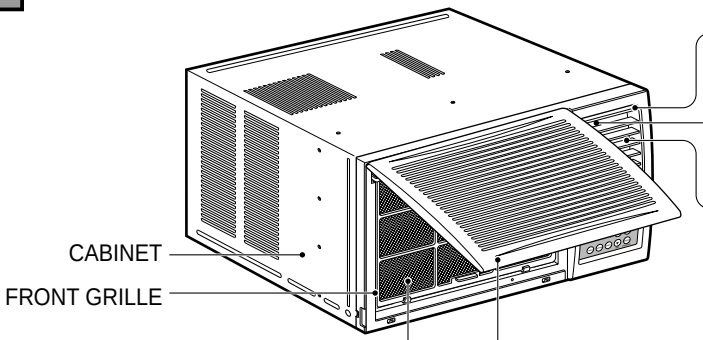

Models: CW-XC84HU, CW-XC64HU
CW-XC84GU

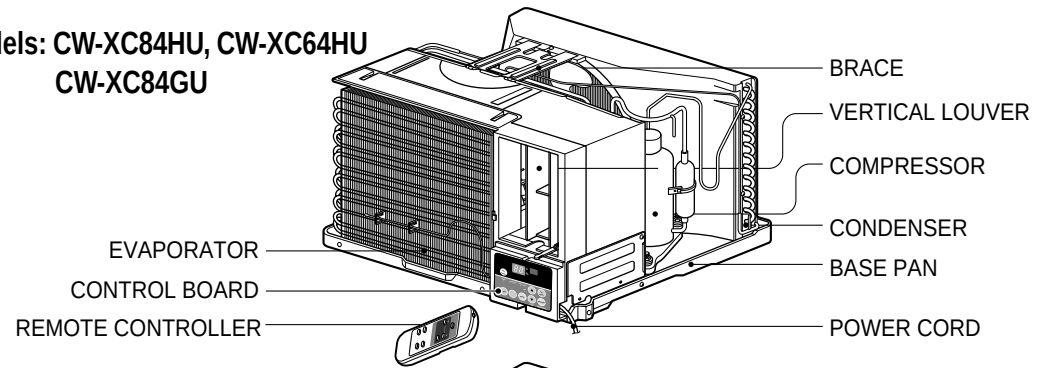

Models: CW-XC64HK
CW-XC84HK

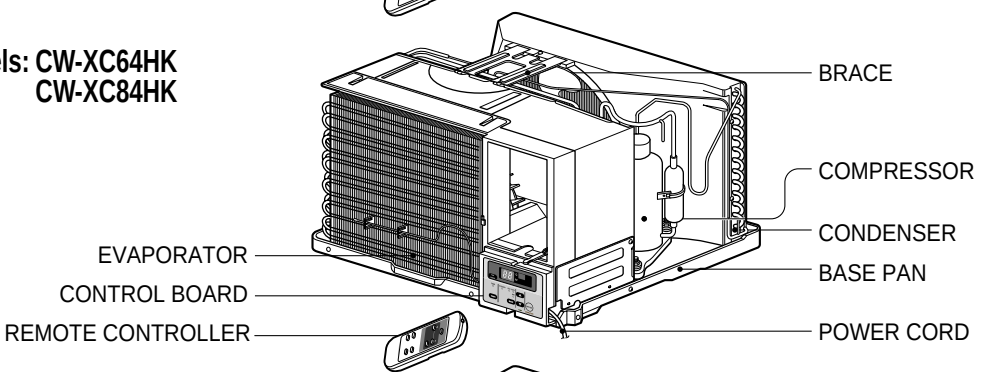

Model: CW-C84GU

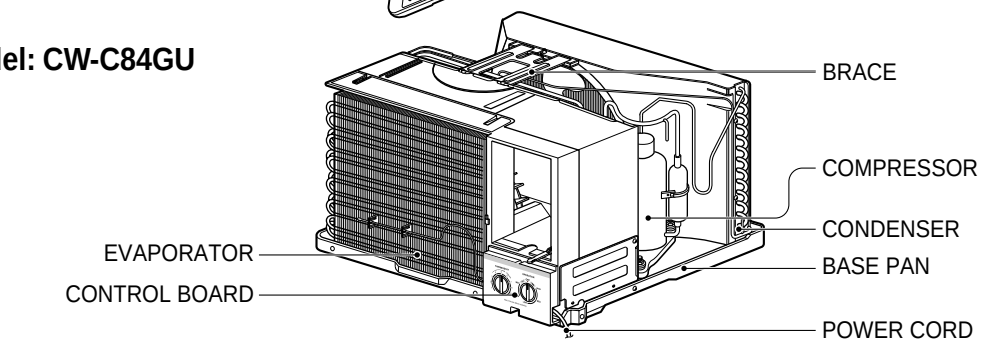

INSTALLATION

How to Install the Unit

1. To prevent vibration and noise, make sure the unit is installed securely and firmly
2. Install the unit where the sunlight does not shine directly on the unit.
3. The outside of the cabinet must extend outward for at least 28cm (11") and there should be no obstacles, such as a fence or wall, within 50.8cm (20") from the back of the cabinet because it will prevent heat radiation of the condenser.
   Restriction of outside air will greatly reduce the cooling efficiency of the air conditioner.

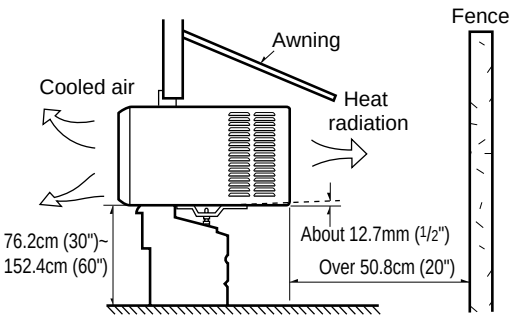

CAUTION: All side louvers of the cabinet must remain exposed to the outside of the structure.

4. Install the unit a little slanted so the back is slightly lower than the front (about 12.7mm (1/2")).
   This will force condensed water to flow to the outside.
5. Install the unit with the bottom about 76.2cm (30")~152.4cm (60") above the floor level.

Window Requirements

NOTE: All supporting parts should be secured to firm wood, masonry, or metal.

This unit is designed for installation in standard double hung windows with actual opening widths from 55.88cm (22") to 91.44cm (36").
The top and bottom window sash must open sufficiently to allow a clear vertical opening of 38cm (15") from the bottom of the upper sash to the window stool.

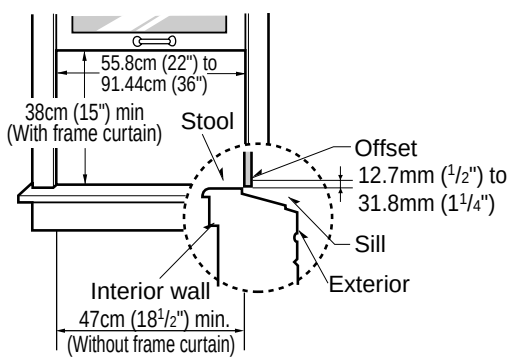

Installation Kit Contents

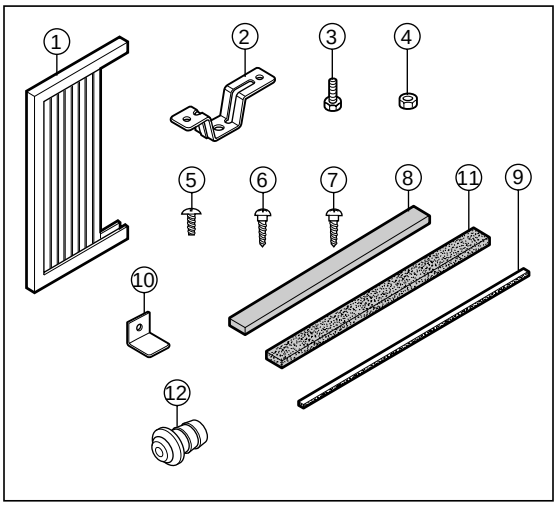

NO.	NAME OF PARTS	Q'TY
1	FRAME CURTAIN	2
2	SILL SUPPORT	2
3	BOLT	2
4	NUT	2
5	SCREW(TYPE A) (10mm (25/64"))	16
6	SCREW(TYPE B) D5.1mm(3/16")/16mm(5/8")	3
7	SCREW(TYPE C) D4.1mm(5/32")/16mm(5/8")	5
8	FOAM-STRIP	1
9	FOAM-PE (466mm x 10mm x 2mm)	1
10	WINDOW LOCKING BRACKET	1
11	FOAM-PE (920mm x 30mm x 2mm)	1
12	DRAIN PIPE	1

■ Top retainer bar is in the product package.

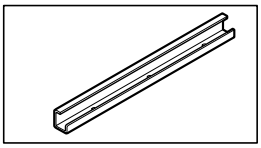

Suggested Tool Requirements

SCREWDRIVER(+, -), RULER, KNIFE, HAMMER, PENCIL, LEVEL

PREPARATION OF CHASSIS

1. Remove the screws which fasten the cabinet at both sides and at the back.
2. Slide the unit from the cabinet by gripping the base pan handle and pulling while bracing the cabinet.
3. Cut the window sash seal to the proper length.
   Peel off the backing and attach the FOAM-PE ⑪ to the underside of the window sash.
4. Remove the backing from the top upper guide FOAM-PE ⑨ and attach it to the bottom of the upper guide.
5. Attach the upper guide onto the top of the cabinet with 3 type A screws from underneath the top of the cabinet.
6. Insert the Frame Curtain ① into the upper guide.
7. Fasten the curtains to the unit with 4 Type A screws.

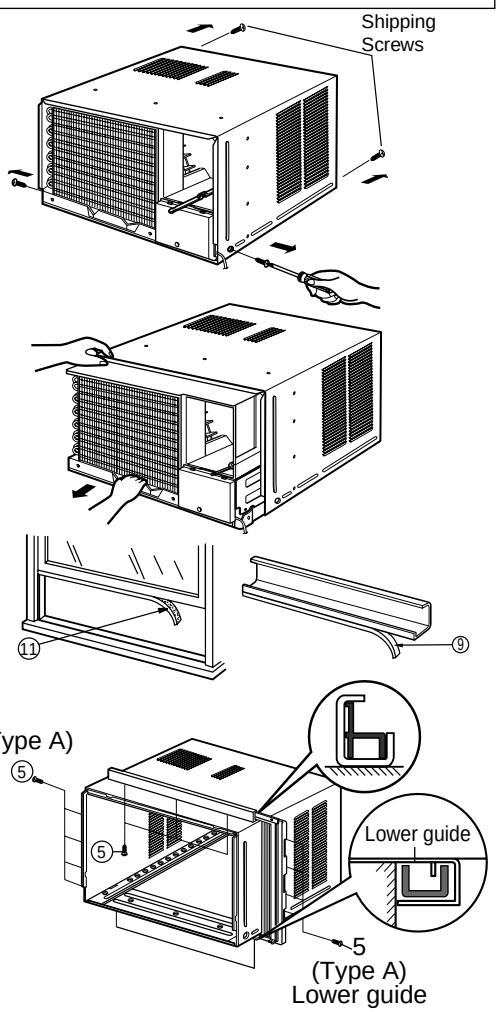

Cabinet Installation

1. Open the window. Mark a line on center of the window sill (or desired air conditioner location).
   Carefully place the cabinet on the window sill and align the center mark on the bottom front with the center line marked in the window sill.
   (See Fig.1)

2. Pull the bottom window sash down behind the upper guide until it meets.(See Fig.2)

NOTE:
- Do not pull the window sash down so tightly that the movement of Frame Curtain is restricted.

3. Loosely assemble the sill support using the parts in Fig. 3.

4. Select the position that will place the sill support near the outer most point on sill (See Fig. 4)

5. Attach the sill support to the cabinet track hole in relation to the selected position using 2 Type A screws in each support (See Fig. 4).

6. The cabinet should be installed with a very **slight tilt (about 12.7mm(1/2")) downward** toward the outside (See Fig. 5).
   Adjust the bolt and the nut of sill support for balancing the cabinet.

7. Attach the cabinet to the window sill by driving the screws ⑥ (Type B) through the front angle into window sill.

8. Pull each Frame curtain fully to each window sash track, and repeat step 2.

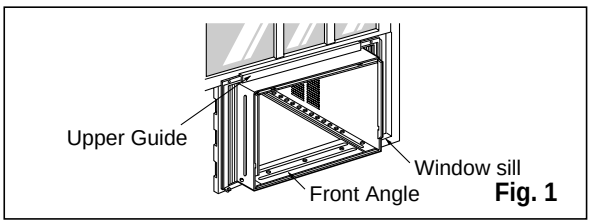

Fig. 1

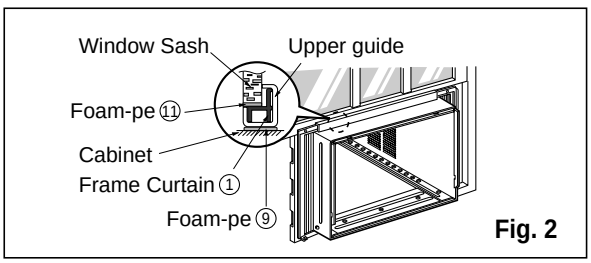

Fig. 2

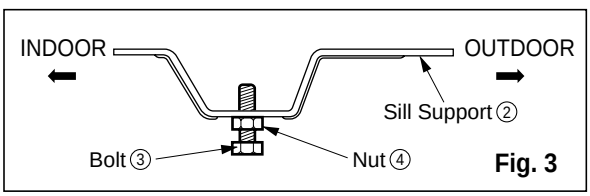

Fig. 3

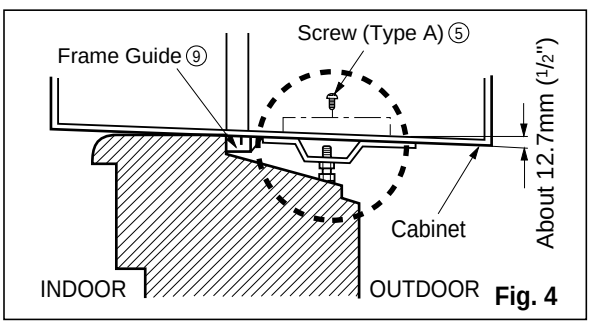

Fig. 4

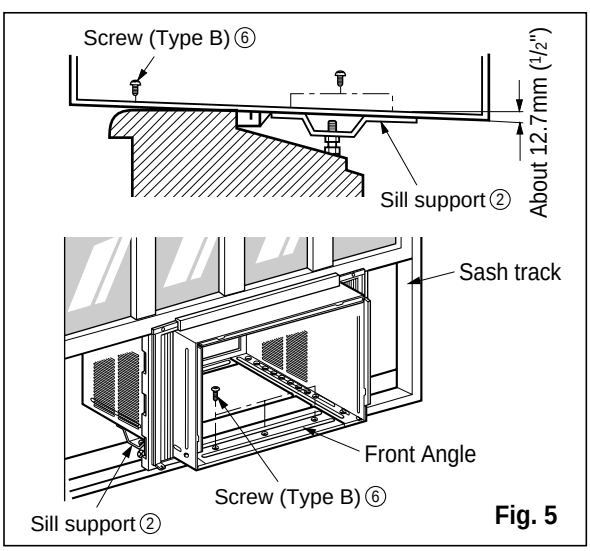

Fig. 5

9. Attach each Frame curtain to the window sash using screws ⑦ (Type C). (See Fig. 6)

CAUTION: **DO NOT DRILL A HOLE IN THE BOTTOM PAN.**
The unit is designed to operate with approximately 12.7mm (1/2") of water in bottom pan.

10. Slide the unit into the cabinet. (See Fig. 7)

CAUTION: For security purposes, reinstall screws (Type A) at cabinet's sides.

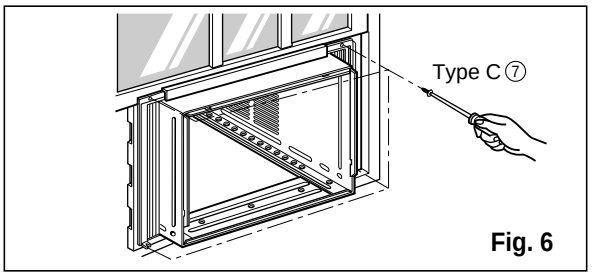

Fig. 6

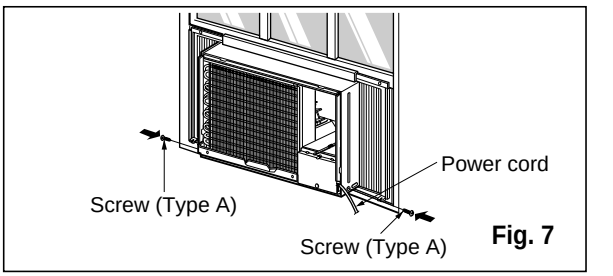

Fig. 7

11. Cut the foam-strip ⑧ to the proper length and insert between the upper window sash and the lower window sash. (See Fig. 8)

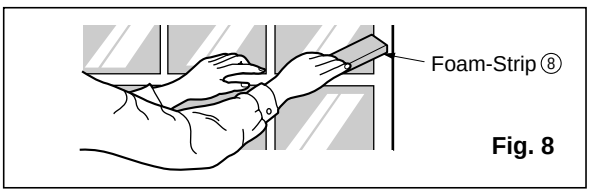

Fig. 8

12. Attach the window locking bracket ⑩ with a type C screw. (See Fig. 9)

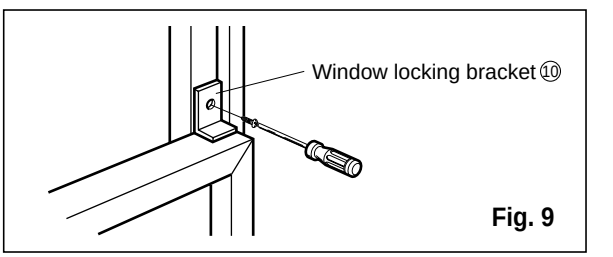

Fig. 9

13. Attach the front grille to the cabinet by inserting the tabs on the grille into the tabs on the front of the cabinet. Push the grille in until it snaps into place. (See Fig.10)

NOTE: Please refer p.8 for setting ventilation kit.

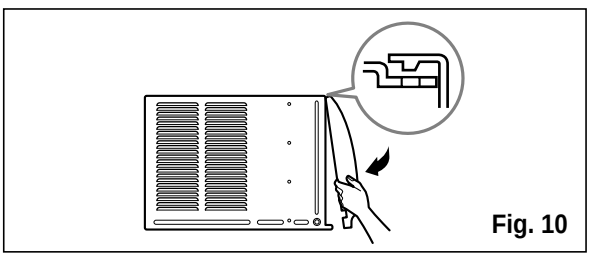
Fig. 10

14. Lift the inlet grille and secure it with a type A screw through the front grille. (See Fig. 11)

15. ***Window installation of room air conditioner is now completed. See ELECTRICAL DATA for attaching power cord to electrical outlet.***

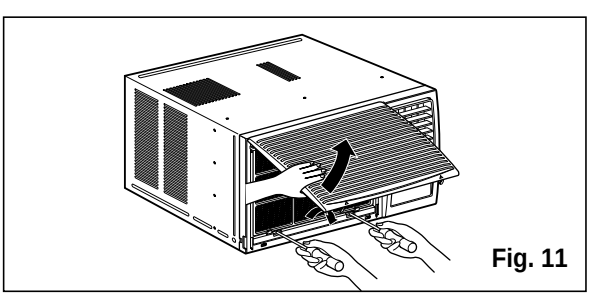
Fig. 11

Electrical Data

Line Cord Plug	Use Wall Receptacle	Power Supply
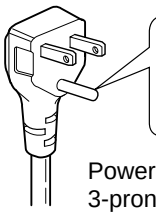 Do not under any circumstances cut or remove the grounding prong from the plug. Power supply cord with 3-prong grounding plug	Standard 125V, 3-wire grounding receptacle rated 15A, 125V AC	Use 15 AMP, time delay fuse or circuit breaker.

USE OF EXTENSION CORDS

Because of potential safety hazards, we strongly discourage the use of an extension cord. However, if you wish to use an extension cord, use a CSA certified/UL-listed 3-wire (grounding) extension cord, rated 15A, 125V.

IMPORTANT (PLEASE READ CAREFULLY)

FOR THE USER'S PERSONAL SAFETY, THIS APPLIANCE MUST BE PROPERLY GROUNDED

The power cord of this appliance is equipped with a three-prong (grounding) plug. Use this with a standard three-slot (grounding) wall power outlet (Fig. 12) to minimize the hazard of electric shock. The customer should have the wall receptacle and circuit checked by a qualified electrician to make sure the receptacle is properly grounded.

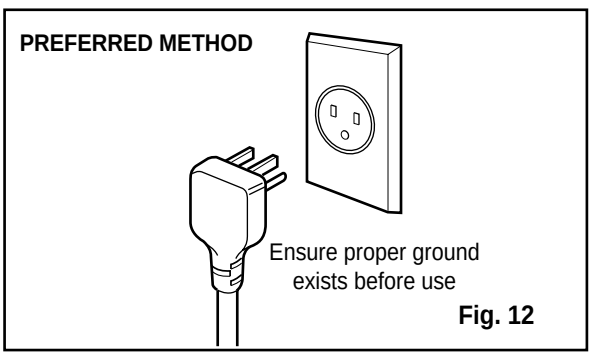

Fig. 12

DO NOT CUT OR REMOVE THE THIRD (GROUND) PRONG FROM THE POWER PLUG.

A. SITUATIONS WHERE THE APPLIANCE WILL BE DISCONNECTED ONLY OCCASIONALLY:

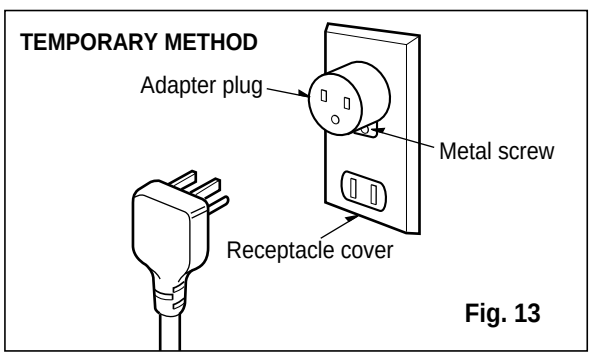

Fig. 13

Because of potential safety hazards, we strongly discourage the use of an adapter plug. However, if you wish to use an adapter, a TEMPORARY CONNECTION may be made. Use UL-listed adapter, available from most local hardware stores (Fig. 13). The large slot in the adapter must be aligned with the large slot in the receptacle to assure a proper polarity connection.

CAUTION: Attaching the adapter ground terminal to the wall receptacle cover screw does not ground the appliance unless the cover screw is metal, and not insulated, and the wall receptacle is grounded through the house wiring.
The customer should have the circuit checked by a qualified electrician to make sure the receptacle is properly grounded.

Disconnect the power cord from the adapter, using one hand on each. Otherwise, the adapter ground terminal might break. DO NOT USE the appliance with a broken adapter plug.

B. SITUATIONS WHERE THE APPLIANCE WILL BE DISCONNECTED OFTEN.

Do not use an adapter plug in these situations. Unplugging the power cord frequently can lead to an eventual breakage of the ground terminal. The wall power outlet should be replaced by a three-slot (grounding) outlet instead.

USE OF EXTENSION CORDS

Because of potential safety hazards, we strongly discourage the use of an extension cord. However, if you wish to use an extension cord, use a CSA certified/UL-listed 3-wire (grounding) extension cord, rated 15A, 125V.

Before you call for service...

Models: CW-XC64HU, CW-XC64HK, CW-XC84GU, CW-XC84HK, CW-XC84HU

Troubleshooting Tips save time and money!
Review the chart below first and you may not need to call for service.

Normal Operation

- You may hear a pinging noise caused by water being picked up and thrown against the condenser on rainy days or when the humidity is high. This design feature helps remove moisture and improve efficiency.
- You may hear the relay click when the compressor cycles on and off.
- Water will collect in the base pan during high humidity or on rainy days. The water may overflow and drip from the outdoor side of the unit.
- The fan may run even when the compressor does not.

Abnormal Operation

Problem	Possible Causes	What To Do
Air conditioner does not start	■ *The air conditioner is unplugged.*	• Make sure the air conditioner plug is pushed completely into the outlet.
	■ *The fuse is blown/circuit breaker is tripped.*	• Check the house fuse/circuit breaker box and replace the fuse or reset the breaker.
	■ *Power failure.*	• When power is restored, wait 3 minutes to restart the air conditioner to prevent tripping of the compressor overload.
Air conditioner does not cool as it should	■ *Airflow is restricted.*	• Make sure there are no curtains, blinds, or furniture blocking the front of the air conditioner.
	■ *TEMP Control set to a higher number.*	• Set the TEMP Control to a lower number.
	■ *The air filter is dirty.*	• Clean the filter at least every 2 weeks. See the operating instructions section.
	■ *The room may have been hot.*	• When the air conditioner is first turned on you need to allow time for the room to cool down.
	■ *Cold air is escaping.*	• Check for open furnace floor registers and cold air returns. • Set the air conditioner's vent to the closed position.
	■ *Cooling coils have iced up.*	• See Air Conditioner Freezing Up below.
Air conditioner freezing up	■ *Ice blocks the air flow and stops the air conditioner from cooling the room.*	• Set the mode control to **High Fan** at a high temperature**.**

Abnormal Operation

Model: CW-C84GU

Problem	Possible Causes	What To Do
Air conditioner does not start	■ *The air conditioner is unplugged.*	• Make sure the air conditioner plug is inserted completely into the outlet.
	■ *The fuse is blown/circuit breaker is tripped.*	• Check the house fuse/circuit breaker box and replace the fuse or reset the breaker.
	■ *Power failure.*	• If power failure occurs, turn the mode control to **Off**. When power is restored, wait 3 minutes to restart the air conditioner to prevent tripping of the compressor overload.
Air conditioner does not cool as it should	■ *Airflow is restricted.*	• Make sure there are no curtains, blinds, or furniture blocking the front of the air conditioner.
	■ *The THERMOSTAT may not be set high enough.*	• Turn the knob to a higher number. The highest setting provides maximum cooling.
	■ *The air filter is dirty.*	• Clean the filter at least every 2 weeks. See the care and Maintenance section.
	■ *The room may have been hot.*	• When the air conditioner is first turned on, you need to allow time for the room to cool down.
	■ *Cold air is escaping.*	• Check for open furnace floor registers and cold air returns.
	■ *Cooling coils have iced up.*	• See Air Conditioner Freezing Up below.
Air conditioner freezing up	■ *Ice blocks the air flow and stops the air conditioner from cooling the room.*	• Set the mode control at **Med Fan** or **High Cool** with thermostat at **1** or **2**.

MEMO

Mesures de sécurité
Mesures de sécurité 21

Instructions de fonctionnement
Les commandes... 23
Télécommande.....25
La ventilation 26
Ajuster la direction d'air 26
Comment utiliser le tuyau d'évacuation 26

Nettoyage et entretien
Nettoyage du filtre à air... ..27

Caractéristiques
Caractéristiques 28

Instructions pour l'installation
Choisissez le meilleur emplacement.....29
Conditions requises pour l'installation à la fenêtre.....29
Contenu de l'ensemble d'installation 30
Outils requis pour l'installation 30
Installation du boîtier 31
Données sur l'électricité 33
Mesures de sécurité électriques 34

Avant de placer un appel de service...
Fonctionnement normal ...35
Fonctionnement anormal....35

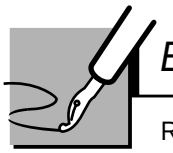

ENREGISTREMENT

Reportez ici les numéros de modèle et de série.

Unité

N° de série

Ces numéros sont inscrits sur l'étiquette apposée sur le flanc de chaque unité.

Raison sociale du vendeur

Date d'achat

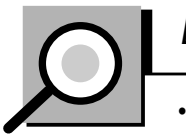

LISEZ CE MANUEL

- Le présent manuel communique de nombreuses et précieuses informations quant à l'utilisation et à la maintenance de ce climatiseur. Un entretien préventif simple se traduit par une longévité accrue du climatiseur, d'où une importante économie de temps et d'argent.
- Les conseils de dépannage permettent de résoudre les problèmes les plus courants. La consultation préalable des **Conseils de dépannage** peut éviter le recours à un technicien de réparation.

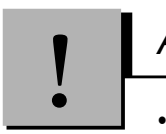

ATTENTION

- **Toute intervention (réparation ou maintenance) de cet appareil doit être confiée à un technicien agréé.**
- **Ce climatiseur n'est pas destiné à être utilisé sans surveillance par de jeunes enfants ou des personnes handicapées.**
- **Veillez à ne pas laisser de jeunes enfants jouer avec le climatiseur.**

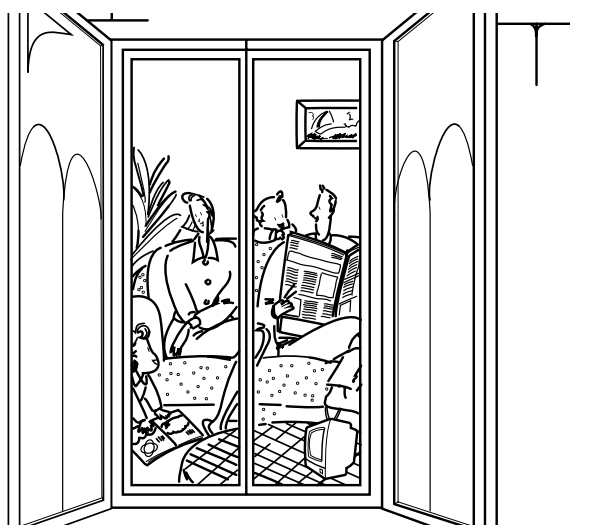

Mesures de sécurité

Les instructions ci-après doivent être observées dans le but de prévenir tout risque de dommages corporels ou matériels.

■ L'utilisation non conforme, résultant de la négligence des instructions, est susceptible de provoquer des dommages corporels ou matériels dont la gravité est signalée par les indications suivantes :

⚠ **AVERTISSEMENT**	: Ce symbole signale un risque de blessure grave, voire mortelle.
⚠ **ATTENTION**	: Ce symbole signale un risque limité aux dommages matériels.

■ Les significations respectives des symboles utilisés dans ce manuel sont indiquées ci-dessous.

	Pratique à éviter impérativement
	Instruction à observer impérativement

⚠ AVERTISSEMENT

Veillez à brancher correctement votre appareil.

• Tout mauvais branchement peut entraîner une surchauffe de votre appareil et causer électrocution ou incendie.

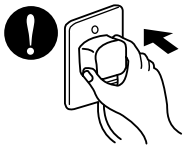

Veuillez ne pas mettre en marche ou éteindre votre appareil en le branchant ou débranchant.

• Ceci provoquera une surchauffe et un risque d'électrocution ou d'incendie.

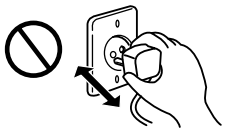

Evitez d'endommager le cordon d'alimentation électrique ou d'en utiliser un non-recommandé.

• Ceci pourrait causer électrocution ou incendie.
• Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de service ou une personne qualifiée afin d'éviter tout risque de danger.

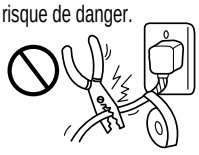

Ne modifiez pas la longueur du cordon d'alimentation et ne branchez pas votre climatiseur en commun avec d'autres appareils sur la même prise.

• Ceci pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie, dû à une surchauffe.

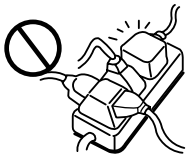

Ne faites pas fonctionner l'appareil les mains mouillées.

• Il y a risque d'électrocution.

Ne pas diriger l'air froid directement sur les personnes.

• Cela peut un nuire à votre santé.

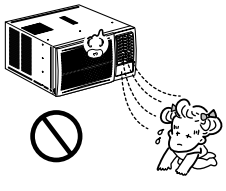

⚠ ATTENTION!

Lorsque le filtre à air doit être retiré, ne pas toucher les parties métaliques de l'appareil intérieur.

• Vous risquez de vous blesser.

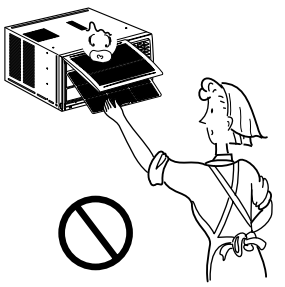

Ne pas nettoyer le climatiseur à grande eau.

• L'eau peut s'infiltrer dans l'appareil et affecter l'isolement. Cela peut également provoquer une électrocution.

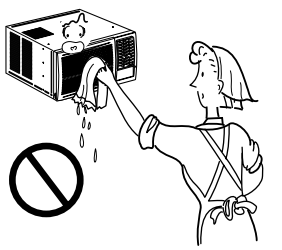

Assurer une ample circulation d'air dans la pièce si un appareil de chauffage est utilisé.

• En effet, l'oxygène s'appauvrit dans ces conditions d'utilisation.

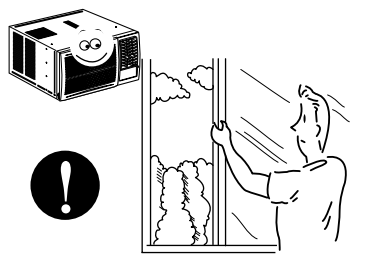

Lorsque l'appareil doit être nettoyé, couper l'alimentation et débrancher la prise d'alimentation ou couper le disjoncteur.

• Le ventilateur de refroidissement tournant à grande vitesse dans l'appareil, cela peut provoquer un accident.

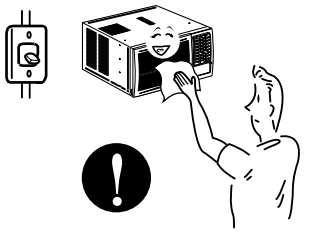

Ne pas placer une plante d'intérieur ou un animal domestique près de l'appareil en risquant de l'exposer directement à l'air froid.

• L'animal comme la plante peuvent en souffrir.

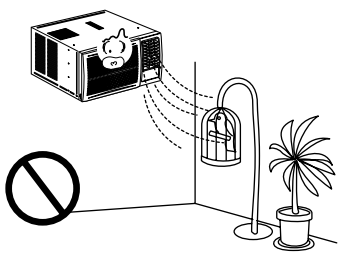

Ne pas se servir de l'appareil à des fins spéciales.

• Le climatiseur ne doit pas être utilisé pour protéger certains appareils de précision, des aliments, des animaux, des plantes et des objets d'art. La qualité risque d'en souffrir.

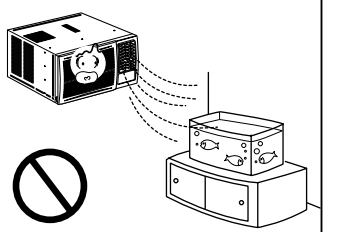

Ne pas actionner les dispositifs de commande les mains mouillées.

• Il y a risque d'électrocution.

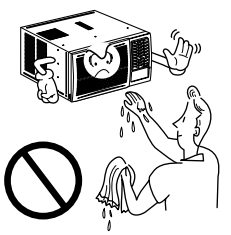

Ne pas utiliser d'insecticide à proximité de l'appareil ni de produits inflammables.

• L'appareil risque de prendre feu ou le coffret risque d'être déformé.

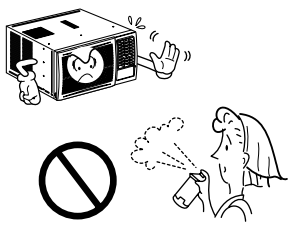

Ne jamais placer d'appareil de chauffage, etc., près du climatiseur et notamment où il risque de recevoir directement l'air froid.

• La combustion de l'appareil de chauffage risque d'être entravée.

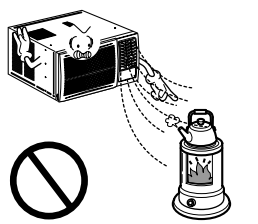

Instructions de fonctionnement

Selon le modèle, les commandes ressembleront à l'une des suivantes.

Les commandes

Modèle : CW-C84GU

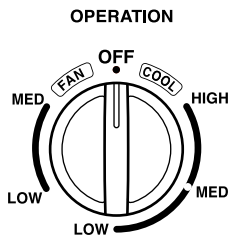

Off (Fermé)	: Met le climatiseur hors tension.
Med Fan (Ventilateur moyen)	: Fait fonctionner le ventilateur à vitesse moyenne, sans refroidissement.
Low Fan (Ventilateur bas)	: Fait fonctionner le ventilateur à basse vitesse, sans refroidissement.
High Cool (Refroidissement haut)	: Refroidit tout en ventilant à haute vitesse.
Med Cool (Refroidissement moyen)	: Refroidit tout en ventilant à vitesse moyenne.
Low Cool (Refroidissement bas)	: Refroidit tout en ventilant à basse vitesse.

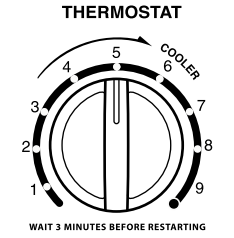

Cette fonction contrôle automatiquement la température de l'air ambiant. Tournez le bouton en direction des chiffres les plus grands pour un refroidissement plus puissant. Faites-le pointer vers les petits chiffres si vous désirez une ambiance moins fraîche. Plus le chiffre est élevé, plus le refroidissement est puissant.
(ex: plus le numéro est élevé, plus le refroidissement est puissant.)

• POUR UN REFROIDISSEMENT NORMAL

1. Tournez le bouton des fonctions "Operation" à la position de refroidissement élevé "High Cool" ou de refroidissement faible "Low Cool".
2. Réglez le thermostat à la température désirée **5** (la position du milieu est un bon point de départ). Si la température ambiante n'est pas satisfaisante après un certain temps, ajustez la position à un degré plus froid ou plus chaud, au besoin.

• POUR UN REFROIDISSEMENT MAXIMAL

1. Tournez le bouton des fonctions "Operation" à la position de refroidissement élevé "High Cool".
2. Réglez le themostat à la position la plus froide, représentée par le plus grand (**9**) des chiffres.

• POUR UN FONCTIONNEMENT PLUS SILENCIEUX

1. Tournez le bouton des fonctions "Operation" au réglage de refroidissement faible "Low Cool".
2. Réglez le thermostat à la température voulue.

MISE EN GARDE

Après avoir changé la position du climatiseur de "Cool" (froid) à "Off" (fermé) ou "Fan" (ventilateur), attendez au moins 3 minutes avant de le remettre à la position "Cool".

Les commandes

Modèle: CW-XC84HU

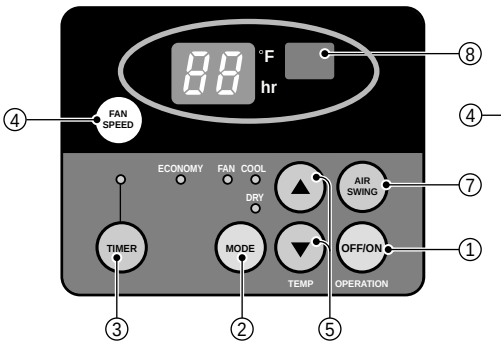

Modèles: CW-XC64HK, CW-XC84HK

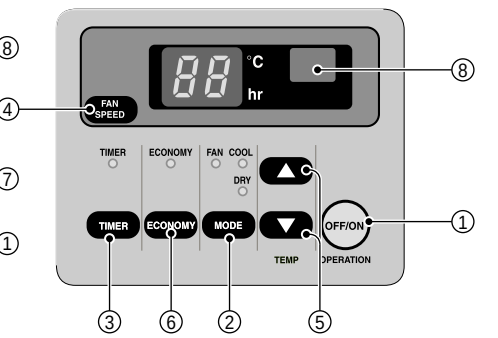

Modèles: CW-XC64HU, CW-XC84GU

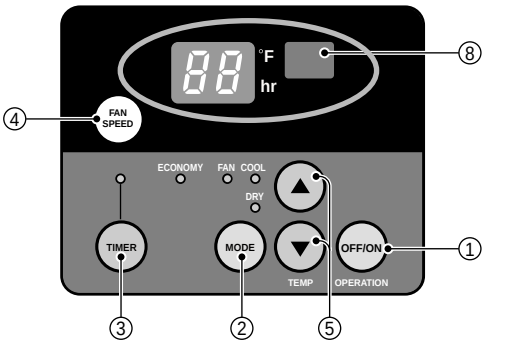

① *ALIMENTATION*

- Pour mettre l'appareil en marche (ON), pressez ce bouton. Pour éteindre l'appareil (OFF), pressez de nouveau sur le bouton.
- Ce bouton a priorité sur tous les autres.
- Quand vous mettez l'appareil en marche la première fois, il est réglé au mode High Cool et à la température de 72˚F (22˚C).

② *REFROIDISSEMENT/VENTILATEUR*

- Chaque fois que vous pressez ce bouton COOL, FAN et DRY alterneront. (Modèles: CW-XC64HK, CW-XC84HK)
- Chaque fois que vous pressez ce bouton COOL, ECONOMY, FAN et DRY alterneront. (Modèles: CW-XC64HU, CW-XC84HU, CW-XC84GU)

③ *MINUTERIE MARCHE/ARRÊT*

- Chaque fois que vous pressez ce bouton la minuterie se règle comme suit: (1 heure → 2 heures → 3 heures → 4 heures → 5 heures → 6 heures → 7 heures→ 8 heures → 9 heures → 10 heures → 11 heures → 12 heures → annulation).
- La température de réglage augmentera de 2˚F (1˚C) 30 minutes plus tard et encore de 2˚F (1˚C) 30 minutes plus tard.

④ *VITESSE DE VENTILATEUR*

- Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, le réglage se fait comme suit; {Élevée (F3) → Basse (F1) → Moyenne (F2) → Élevée(F3)...}.

⑤ *RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE*

- Ce bouton peut contrôler automatiquement la température de la pièce. On peut régler la température dans une gamme de 60˚F à 86˚F par tranche de 1˚F (16˚C à 30˚C par tranche de 1˚C). Choisissez un chiffre plus bas pour une température de la pièce plus basse.

⑥ *ÉCONOMIE D'ÉNERGIE*

(Modèles: CW-XC64HK, CW-XC84HK)

- Le ventilateur s'arrête lorsque le compresseur cesse de refroidir.
- Environ toutes les 3 minutes, le ventilateur se mettra en marche et vérifiera l'air de la pièce pour déterminer si un refroidissement est nécessaire.

⑦ *ORIENTATION AUTOMATIQUE*

- Ce bouton peut contrôler automatiquement la direction de l'air.

⑧ *CAPTEUR DU SIGNAL DE LA TÉLÉCOMMANDE*

Télécommande

MISE EN GARDE: LA TÉLÉCOMMANDE NE FONCTIONNERA PAS CORRECTEMENT SI UNE LUMIÈRE FRAPPE LA FENÊTRE DU CAPTEUR DU CLIMATISEUR OU S'IL Y A DES OBSTACLES ENTRE LA TÉLÉCOMMANDE ET LE CLIMATISEUR.

Modèle: CW-XC84HU

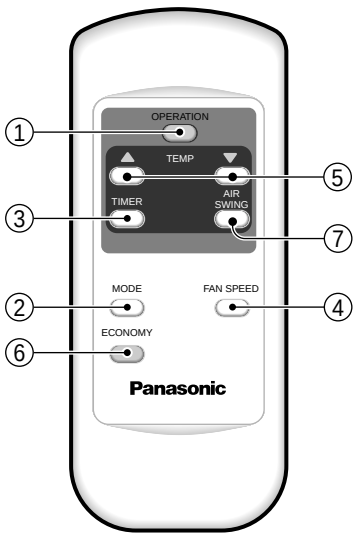

Modèles: CW-XC64HU, CW-XC64HK
CW-XC84GU, CW-XC84HK

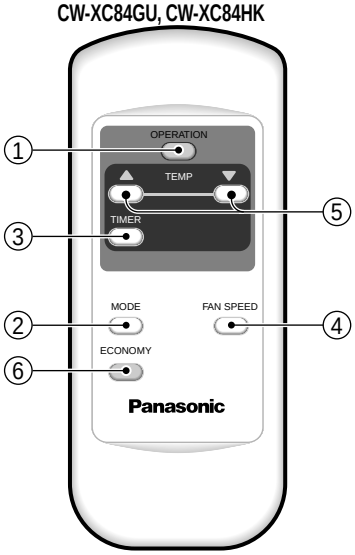

① *ALIMENTATION*

- Pour mettre l'appareil en marche (ON), pressez ce bouton. Pour éteindre l'appareil (OFF), pressez de nouveau sur le bouton.
- Ce bouton a priorité sur tous les autres.
- Quand vous mettez l'appareil en marche la première fois, il est réglé au mode High Cool et à la température de 72˚F(22˚C).

② *REFROIDISSEMENT/VENTILATEUR*

- Chaque fois que vous pressez ce bouton COOL, FAN et DRY alterneront. (Modèles: CW-XC64HK, CW-XC84HK)
- Chaque fois que vous pressez ce bouton COOL,ECONOMY,FAN et DRY alterneront. (Modèles: CW-XC64HU, CW-XC84HU, CW-XC84GU)

③ *MINUTERIE MARCHE/ARRÊT*

- ARRÊT DU FONCTIONNEMENT
- Chaque fois que vous pressez ce bouton, lorsque l'appareil fonctionne, la minuterie se règle comme suit: (1 heure → 2 heures → 3 heures → 4 heures → 5 heures → 6 heures → 7 heures → 8 heures → 9 heures → 10 heures → 11 heures → 12 heures → 0)
- La température de réglage augmentera de 2˚F(1˚C) 30 minutes plus tard et encore de 2˚F(1˚C) 30 minutes plus tard.

- DÉBUT DU FONCTIONNEMENT
- Chaque fois que vous pressez ce bouton, lorsque l'appareil fonctionne, la minuterie se règle comme suit: (1 heure → 2 heures → 3 heures → 4 heures → 5 heures → 6 heures → 7 heures → 8 heures → 9 heures → 10 heures → 11 heures → 12 heures → 0)

④ *VITESSE DE VENTILATEUR*

- Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, le réglage se fait comme suit. {Élevée (F3) → Basse (F1) → Moyenne (F2) → Élevée (F3)...}.

⑤ *RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE*

- Ce bouton peut contrôler automatiquement la température de la pièce. On peut régler la température dans une gamme de 60˚F à 86˚F par tranche de 2˚F (16˚C à 30˚C par tranche de 1˚C). Choisissez un chiffre plus bas pour une température de la pièce plus basse.

⑥ *ÉCONOMIE D'ÉNERGIE*

Lors d'une pression sur ce bouton, le ventilateur s'arrête lorsque le compresseur cesse de refroidir.

- Environ toutes les 3 minutes, le ventilateur se mettra en marche et vérifiera l'air de la pièce pour déterminer si un refroidissement est nécessaire.

⑦ *ORIENTATION AUTOMATIQUE*

- Ce bouton peut contrôler automatiquement la direction de l'air.

⑧ *DRY*

- Quand l'appareil est en mode sec, le ventilateur tourne à basse vitesse. Le ventilateur s'arrête quand le compresseur cesse de refroidir.
  Environ toutes les 3 minutes, le ventilateur se mettra en marche et l'appareil vérifiera l'air de la pièce pour effectuer un autoréglage.

La ventilation

Le levier de ventilation doit être en position FERMÉE (“CLOSE”) afin de conserver les meilleures conditions de refroidissement. Lorsque vous avez besoin d'air frais dans la pièce, réglez le levier à la position OUVERTE (“OPEN”). Le registre est ouvert et l'air ambiant est expulsé à l'extérieur.

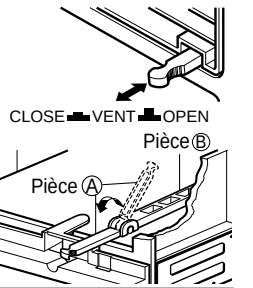

REMARQUE: Avant de vous servir de la fonction de ventilation, et avant l'installation du grillage frontal, abaissez la pièce Ⓐ jusqu'à ce qu'elle soit du même niveau que la pièce Ⓑ.

Ajuster la direction d'air

En vous servant des volets horizontal et vertical, vous pouvez diriger la circulation d'air là où vous le désirez.

• CONTRÔLE VERTICAL DE LA DIRECTION D'AIR

Réglage manuel

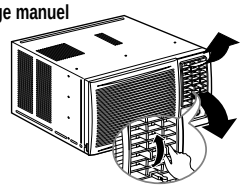

En vous servant des volets horizontal et vertical, vous pouvez diriger la circulation d'air là où vous le désirez.

• CONTRÔLE HORIZONTAL DE LA DIRECTION D'AIR

Réglage manuel

Réglage par télécommande (Modele:CW-XC84HU)

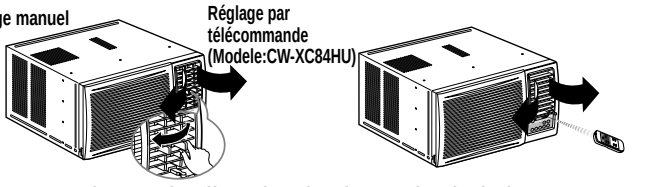

Ajustez la direction horizontale de l'air en tournant manuellement le volet vertical vers la droite ou la gauche ou en utilisant la télécommande.

Comment utiliser le tuyau d’évacuation

En temps humide, l'eau peut causer le débordement du PLATEAU.
Pour évacuer l'eau, enlevez le capuchon d'évacuation et fixez le tuyau d'évacuation à l'orifice arrière du PLATEAU. Insérez le tuyau d'évacuation dans le trou en appuyant, tout en évitant les ailettes. (Schéma 1)

Facultatif (CW3H02502C)

1. Retirez le bouchon de caoutchouc et glissez le châssis en-dehors du boîtier. (Référez-vous au schéma 2)
2. Installez le plateau de vidange en dessous du coin du boîtier d’où vous avez retiré le bouchon, avec 4 (ou 2) vis. (Référez-vous au schéma 3)
3. Branchez le tuyau d’évacuation sur l’évacuation située en bas du plateau de vidange. Pour satisfaire pleinement vos besoins, vous pouvez acheter le tuyau d’évacuation ou le tubage dans votre région. (Le tuyau d’évacuation n’est pas fourni.) (Référez-vous au schéma 3)
4. Sélectionnez le branchement le plus approprié en choisissant parmi les schémas suivants (en tenant compte de l’orifice de l’appareil) pour que le plateau de vidange s’adapte à votre appareil. (Référez-vous au schéma 3)
5. Replacez le châssis dans le boîtier.
   Réinstallez les vis de fixation du boîtier. Fixez le boîtier au châssis à l'aide des vis de fixation. (Référez-vous au schéma 4)

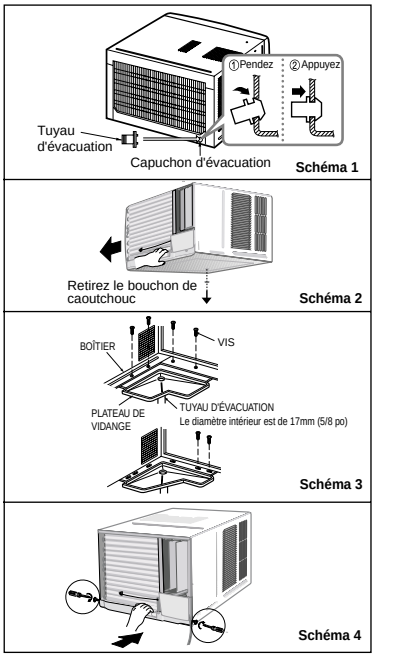

Nettoyage et entretien

FERMEZ LE CLIMATISEUR ET DÉBRANCHEZ LA FICHE DE LA PRISE DE COURANT.

Nettoyage du filtre à air

Le filtre à air derrière la grille frontale doit être vérifié et nettoyé au moins toutes les 2 semaines ou plus souvent si nécessaire.

POUR L'ENLEVER :

1. Ouvrez la grille vers le haut en soulevant le bas de la grille ou vers le bas en tirant le haut de la grille.
2. En utilisant la languette, soulevez délicatement le filtre et tirez-le vers le haut ou vers le bas.
3. Nettoyez le filtre avec de l'eau chaude et savonneuse à moins de 40°C (104°F).
4. Rincez et essuyez délicatement le filtre et laissez-le sécher avant de le remettre en place.

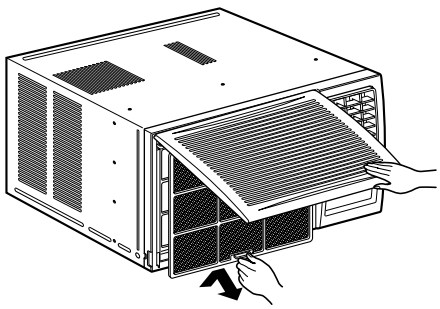

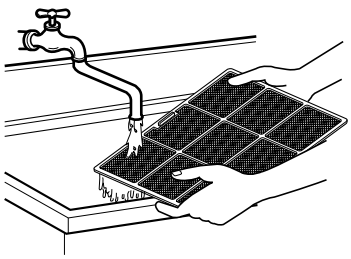

ATTENTION: *Ne faites pas fonctionner le climatiseur sans un filtre parce que la saleté l'obstruerait et réduirait ses performances.*

Comment insérer les piles

1. Retirez le couvercle en le glissant vers le bas.

2. Mettez deux piles neuves AAA dans leur logement en respectant la polarité.

3. Remettez le couvercle dans sa glissière.

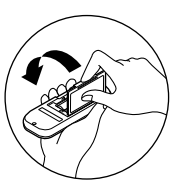

- Ne pas utiliser de piles rechargeables dans la télécommande.
- Si vous comptez ne pas utiliser l'appareil pour une longue période, retirez les piles de la télécommande.

Caractéristiques

Apprendre le nom des pièces avant l'installation vous aidera à mieux comprendre le processus d'installation.

Caractéristiques

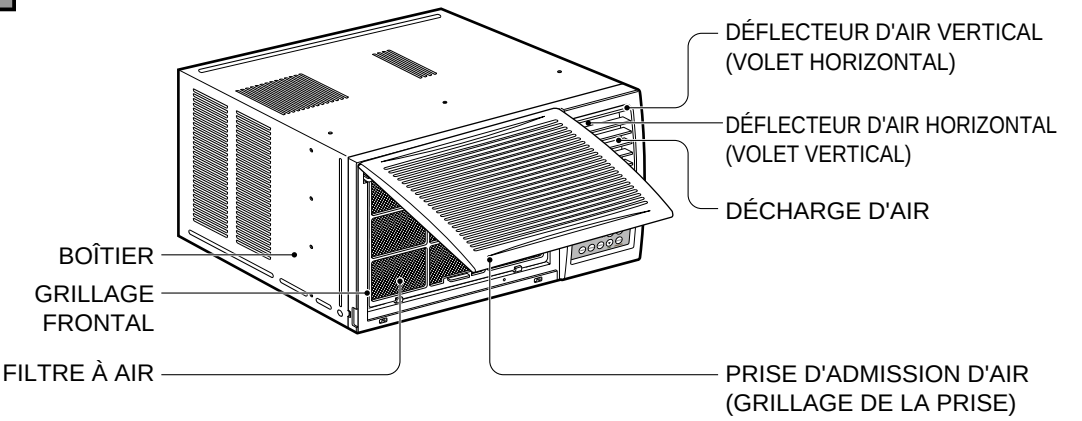

Modèles: CW-XC84HU, CW-XC64HU
CW-XC84GU

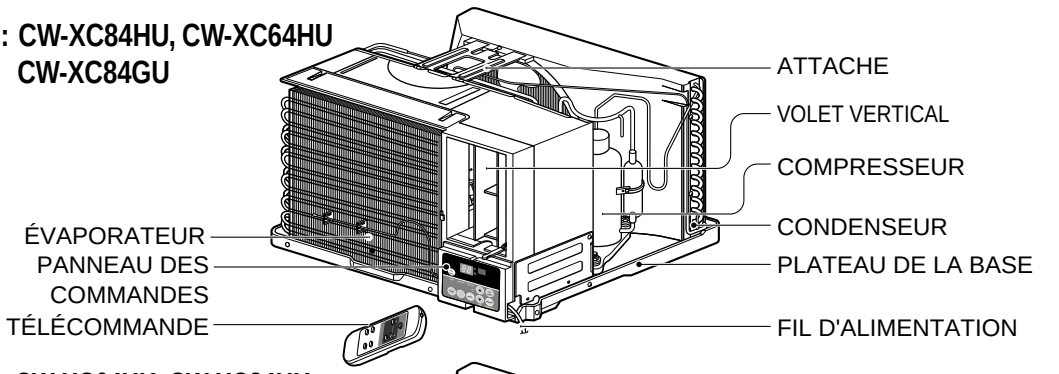

Modèles: CW-XC64HK, CW-XC84HK

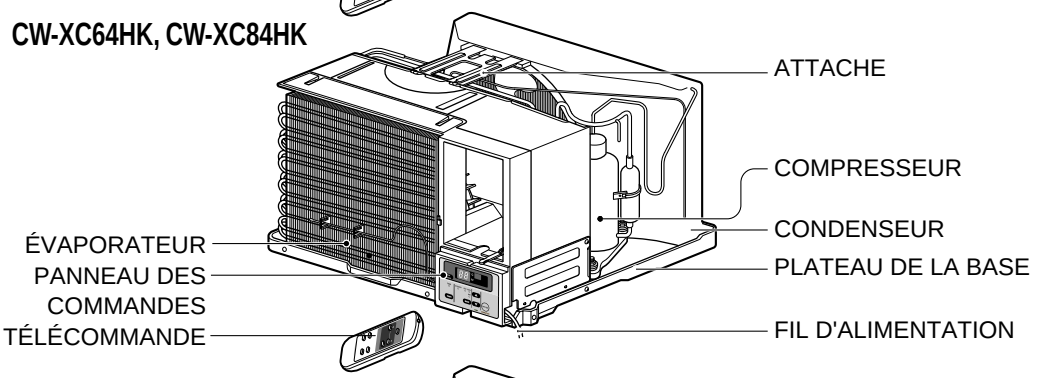

Modèle: CW-C84GU

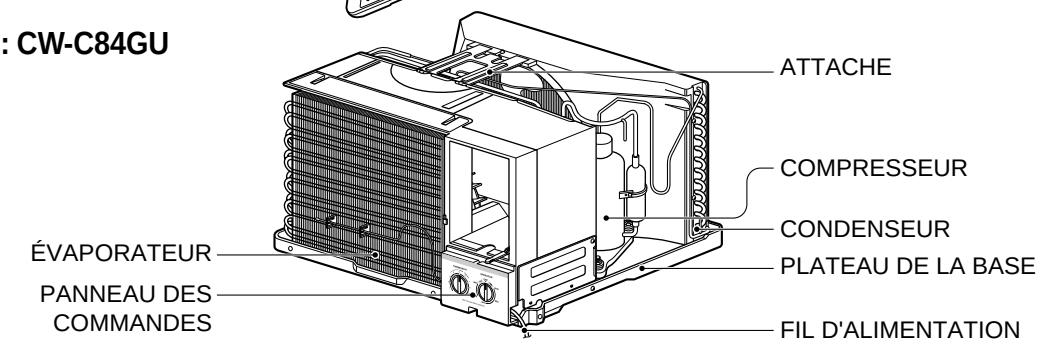

Instructions pour l'installation

Choisissez le meilleur emplacement

1. Afin d'empêcher les vibrations et le bruit, installez solidement l'appareil.
2. Installez le climatiseur là où le soleil ne brillera pas directement dessus.
3. L'extérieur du boîtier doit sortir d'environ 28 cm (11 po) et il ne doit pas y avoir d'obstacles, tels qu'un mur ou une clôture, à une distance d'au moins 50.8 cm (20 po) de l'arrière du boîtier; cette distance minimale permet une propagation adéquate de la chaleur du condenseur.
   Si vous bloquez le rayonnement de la chaleur à l'extérieur, la capacité de refroidissement de l'appareil en sera grandement réduite.

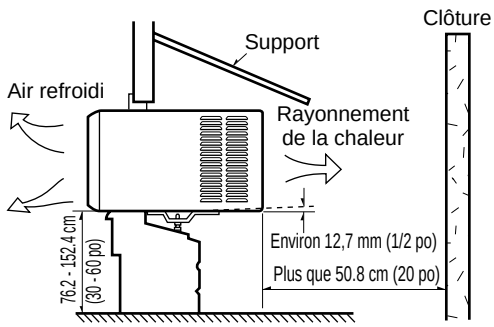

AVERTISSEMENT : Tous les louvres sur les côtés du boîtier doivent se trouver à l'extérieur du bâtiment.

4. Faites pencher légèrement le climatiseur de façon à ce que l'arrière soit un peu plus bas que l'avant - d'environ 12.7 mm (1/2 po). Ceci aidera à évacuer l'eau condensée vers l'extérieur.
5. Laissez une distance d'environ 76.2 à 152.4 cm (30 à 60 po) entre le plancher et la base du climatiseur.

Conditions requises pour l'installation à la fenêtre

NOTA: Toutes les pièces de support doivent être fortifées en bois ferme, maçonnerie ou métal.

Cet appareil a été conçu pour être installé dans des fenêtres doubles à guillotine dont la largeur d'ouverture varie entre 55.88 cm et 91.44 cm (22 po et 36 po). Le châssis de la fenêtre du haut et celui du bas doivent s'ouvrir suffisamment pour permettre une ouverture verticale de 38 cm (15 po) à partir du bas du châssis supérieur jusqu'au rebord de la fenêtre.

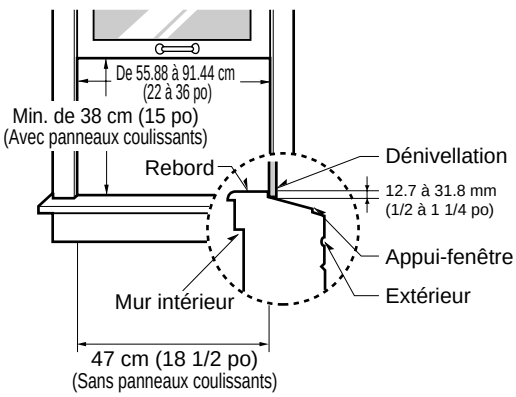
De 55.88 à 91.44 cm (22 à 36 po)
Min. de 38 cm (15 po) (Avec panneaux coulissants)
Rebord
Dénivellation
12.7 à 31.8 mm (1/2 à 1 1/4 po)
Appui-fenêtre
Extérieur
Mur intérieur
47 cm (18 1/2 po) (Sans panneaux coulissants)

Contenu de l'ensemble d'installation

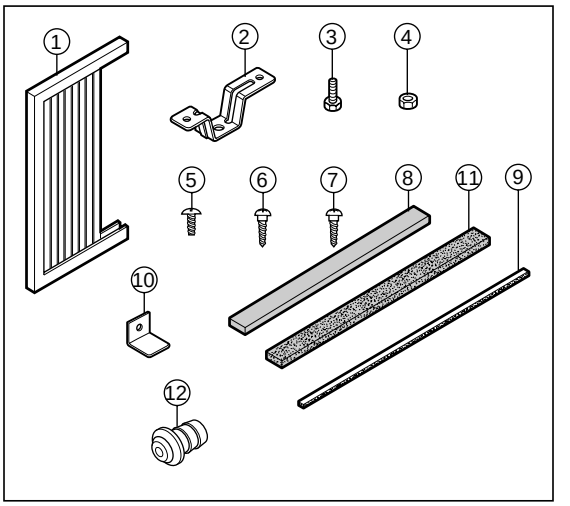

N°	NOM DE LA PIÈCE	QTÉ
1	PANNEAUX COULISSANTS	2
2	ANCRAGE DE L'APPUI-FENÊTRE	2
3	BOULON	2
4	ÉCROU	2
5	VIS (TYPE A) 10mm (25/64 po)	16
6	VIS (TYPE B) D5.1 mm (3/16 po) / 16 mm (5/8 po)	3
7	VIS (TYPE C) D4.1 mm (5/32 po) / 16 mm (5/8 po)	5
8	BANDE DE MOUSSE	1
9	FIXATION DE MOUSSE DE TYPE PE (466 mm x 10 mm x 2 mm)	1
10	PATTE DE FIXATION	1
11	FIXATION DE MOUSSE DE TYPE PE (920 mm x 30 mm x 2 mm)	1
12	TUYAU D'ÉVACUATION	1

■ Se trouve dans l'emballage la barre de retenue.

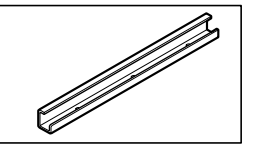

Outils requis pour l'installation

TOURNEVIS (+,-), RÈGLE, COUTEAU, MARTEAU, CRAYON, NIVEAU À BULLE D'AIR

PRÉPARATIFS DU CHÂSSIS

1. Retirez les vis qui retiennent le boîtier sur les deux côtés et par en arrière.
2. Glissez l'appareil en-dehors du boîtier en agrippant la poignée du plateau de la base et en le tirant vers l'avant, tout en le tenant solidement.
3. Découpez la bande scellante du rebord de la fenêtre à la longueur appropriée. Décollez l'endos et attachez la bande de mousse de type PE ⑪ sous le rebord de la fenêtre.
4. Enlevez la bande scellante de fixation de mousse ⑨, et attachez-la au fond du guide supérieur.
5. Joignez le guide supérieur au-dessus du boîtier à l'aide de 3 vis de type A. Insérez les vis par le dessous.
6. Insérez les panneaux coulissants ① dans le guide supérieur dans les cadrages-guide.
7. Faire fixer les panneaux coulissants au châssis avec 4 vis de type A.

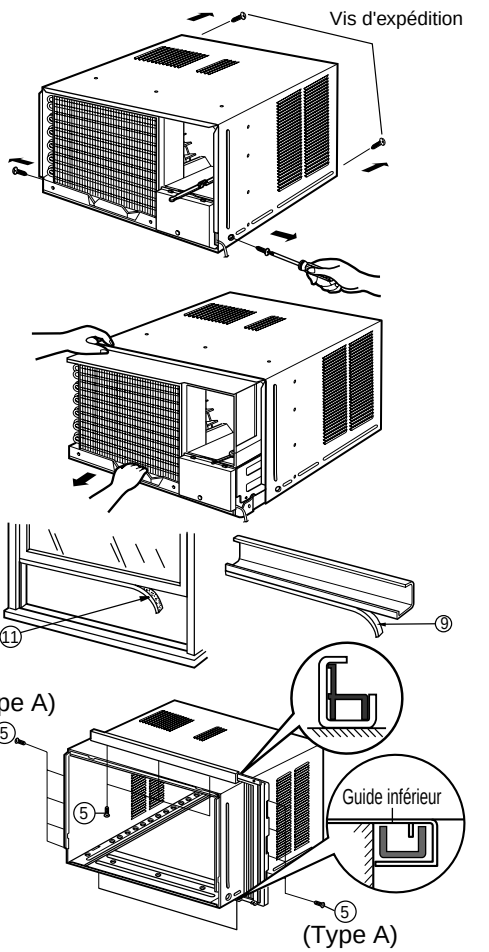

Installation du boîtier

1. Ouvrez la fenêtre. Faites une marque au centre du rebord de la fenêtre (là où vous voulez installer l'appareil).
   Placez soigneusement le boîtier sur le rebord de la fenêtre et alignez la marque du centre de la partie avant, sous le boîtier, avec la ligne centrale déjà inscrite sur le rebord. (Référez-vous au schéma 1.)

2. Descendez le châssis de la fenêtre du bas derrière le guide supérieur jusqu'à ce que les deux se rencontrent. (Référez-vous au schéma 2.)

REMARQUE:
- Ne descendez pas trop le châssis de la fenêtre de façon à ne pas bloquer le mouvement des panneaux coulissants.

3. Assemblez l'ancrage de l'appui-fenêtre à l'aide des pièces illustrées au schéma 3 mais ne les serrez pas.

4. Choisissez la position qui placera l'ancrage de l'appui-fenêtre près du point le plus éloigné sur l'appui-fenêtre. (Référez-vous au schéma 4.)

5. Attachez l'ancrage de l'appui-fenêtre aux positions indiquées avec deux vis de type A. (Référez-vous au schéma 4.)

6. Installez le boîtier en le penchant légèrement - d'environ 12.7 mm (1/2 po) - vers l'extérieur. (Référez-vous au schéma 5.)
   Ajustez le boulon et l'écrou de l'appui-fenêtre de façon à équilibrer le boîtier.

7. Attachez le boîtier au rebord de la fenêtre en vissant les vis ⑥(Type B) à travers l'angle frontal, dans le rebord.

8. Tirez pleinement sur les panneaux coulissants jusqu'à ce qu'ils appuient sur chacunes des rainures du châssis, puis répétez l'étape 2.

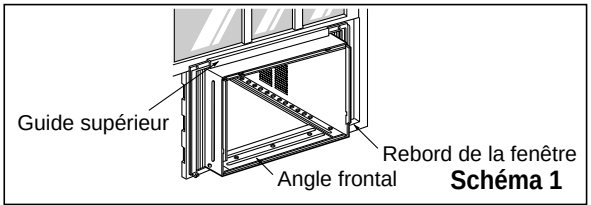

Schéma 1

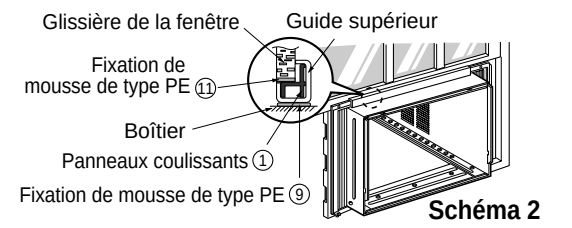
Glissière de la fenêtre
Guide supérieur
Fixation de mousse de type PE ⑪
Boîtier
Panneaux coulissants ①
Fixation de mousse de type PE ⑨
Schéma 2

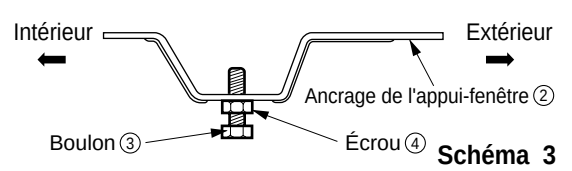

Schéma 3

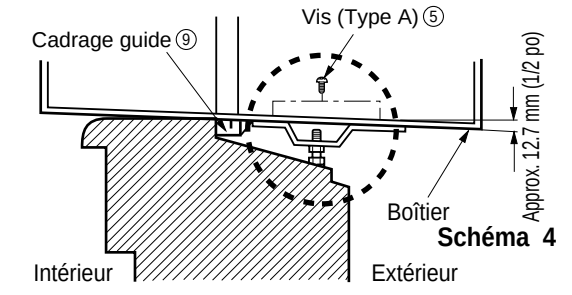

Schéma 4

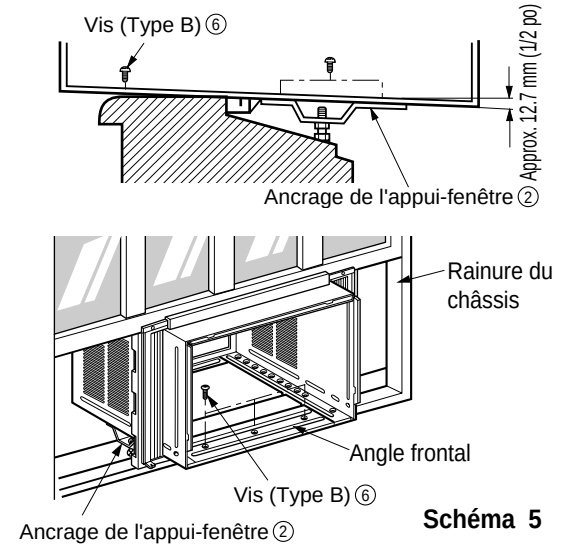

Schéma 5

9. Attachez chaque panneaux coulissant au châssis de la fenêtre à l'aide des vis ⑦ (Type C). (Référez-vous au schéma 6.)

MISE EN GARDE: NE PERCEZ PAS UN TROU AU FOND DU PLATEAU. L'appareil a été conçu pour fonctionner avec environ 12.7 mm (1/2 po) d'eau dans le fond du plateau.

10. Faites glisser le châssis dans le boîtier. (Référez-vous au schéma 7.)

MISE EN GARDE: À des fins sécuritaires, réinstallez les vis de type A sur les côtés du boîtier.

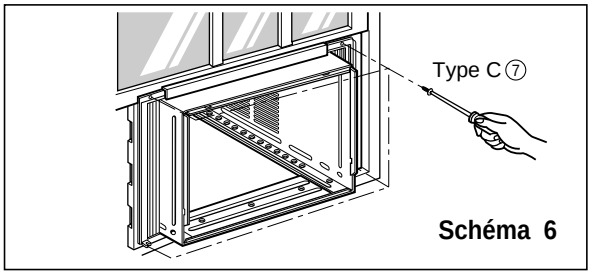

Schéma 6

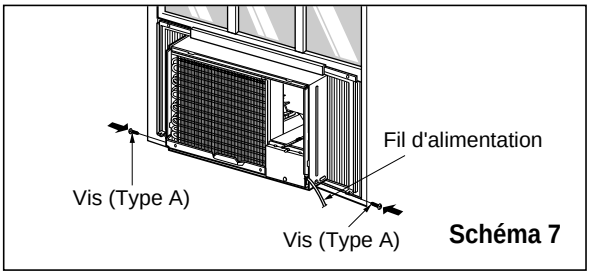

Schéma 7

11. Coupez la bande de mousse ⑧ à la bonne longueur et insérez-la entre le châssis de la fenêtre du haut et celui du bas. (Référez-vous au schéma 8.)

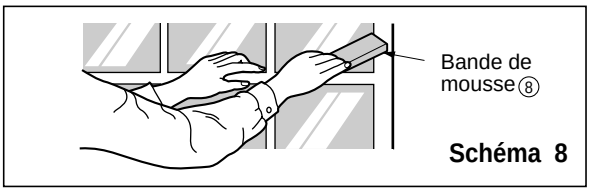

Schéma 8

12. Joignez la patte de fixation ⑩ à l'aide d'une vis de type C. (Référez-vous au schéma 9.)

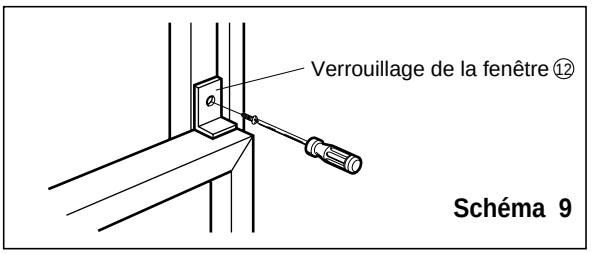

Schéma 9

13. Attachez le grillage frontal au boîtier en introduisant les onglets du grillage dans ceux du boîtier. Poussez le grillage jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position. (Référez-vous au schéma 10.)

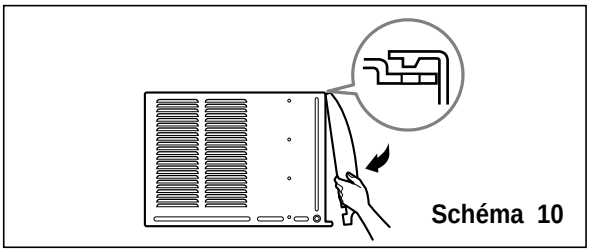
Schéma 10

14. Levez le grillage de la prise et fixez-le au grillage frontal avec une vis de type A. (Référez-vous au schéma 11.)

15. ***L'installation du climatiseur de fenêtre est maintenant achevée. Voir DONNÉES SUR L'ÉLECTRICITÉ pour brancher le cordon d'alimentation à la prise de courant.***

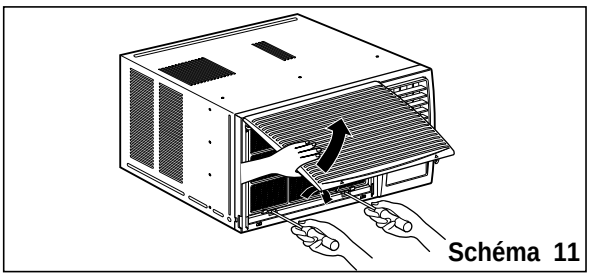
Schéma 11

Données sur l'électricité

Fiche du cordon d'alimentation	Utilisez ce type de prise murale	Source d'alimentation
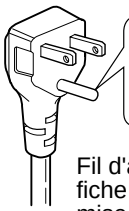 Ne coupez ni enlevez en aucun cas la broche de mise à la masse de la fiche. Fil d'alimentation avec fiche à 3 broches de type mise à la masse	Prise standard de 125 V à 3 fils avec mise à la masse, capacité de 15 A,125 V c.a.	Utilisez un fusible à retardement de 15 A ou un disjoncteur.

UTILISATION DE CORDONS PROLONGATEURS

À cause des dangers potentiels nous vous déconseillons fortement l'utilisation de cordons prolongateurs. Toutefois, si vous tenez à les utiliser, servez-vous d'un cordon prolongateur à 3 fils homologué par l'ACNOR, dont la capacité est de 15 A, 125 V.

IMPORTANT
(VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT)

POUR VOTRE PROPRE SÉCURITÉ, CET APPAREIL DOIT ÊTRE ADÉQUATEMENT MIS À LA MASSE.

Le fil d'alimentation de cet appareil est muni d'une fiche à trois broches (dont une de mise à la masse). Branchez cette fiche dans une prise à trois ouvertures standard (schéma 12) afin de réduire les risques de choc électrique ou d'incendie.
Le consommateur devrait faire vérifier sa prise de courant par un électricien qualifié afin de s'assurer que celle-ci soit bien mise à la masse.

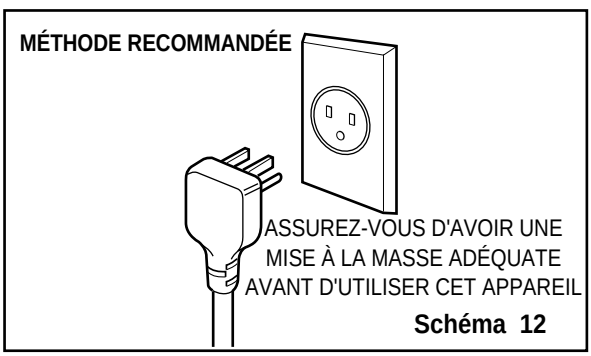

Schéma 12

NE TENTEZ PAS D'ANNULER LA TROISIÈME BROCHE (DE MISE À LA MASSE) EN LA COUPANT OU L'ARRACHANT DE LA FICHE.

A. SITUATIONS OÙ L'APPAREIL N'AURA PAS À ÊTRE DÉBRANCHÉ SOUVENT

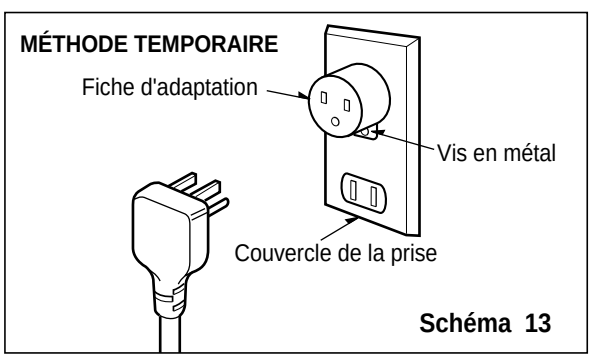

Schéma 13

À cause des dangers potentiels, nous ne vous conseillons pas d'utiliser la fiche d'adaptation. Toutefois, si vous tenez à l'utiliser, vous pouvez faire un RACCORD TEMPORAIRE. Servez-vous d'un adaptateur approuvé par l'ACNOR, que vous trouverez dans toutes les bonnes quincailleries (schéma 13). Assurez-vous d'aligner la fente large de l'adaptateur avec la fente large de la prise afin que la polarité soit respectée.

ATTENTION: Le fait de relier la borne de mise à la masse de l'adaptateur à la vis du couvercle de la prise ne constitue pas une mise à la masse adéquate, à moins que la vis soit en métal, qu'elle ne soit pas isolée et que la prise soit mise à la masse par le filage de la maison. Le consommateur devrait faire vérifier la prise par un électricien qualifié afin de s'assurer qu'elle soit bien mise à la masse.

Débranchez le fil d'alimentation de l'adaptateur en déposant solidement une main sur chacun d'eux. Si vous ne procédez pas ainsi, la borne de mise à la masse peut se briser.
N'UTILISEZ PAS cet appareil si l'adaptateur est brisé.

B. SITUATIONS OÙ L'APPAREIL DEVRA ÊTRE DÉBRANCHÉ FRÉQUEMMENT

N'utilisez pas d'adaptateur dans ces situations. Le fait de débrancher souvent le fil d'alimentation peut éventuellement faire briser la borne de mise à la masse.
Remplacez votre prise de courant désuète par une prise à trois fentes avec mise à la masse.

L'UTILISATION DE CORDONS PROLONGATEURS

À cause des dangers potentiels nous vous déconseillons fortement l'utilisation de cordons prolongateurs. Toutefois, si vous tenez à les utiliser, servez-vous d'un cordon prolongateur à 3 fils homologué par l'ACNOR, dont la capacité est de 15 A, 125 V.

Avant de placer un appel de service...

Modèles: CW-XC64HU, CW-XC64HK, CW-XC84GU, CW-XC84HK, CW-XC84HU

Quelques conseils pour le dépannage:

Épargnez temps et argent! Consultez le tableau ci-dessous et vous éviterez peut-être un appel de service coûteux.

Fonctionnement normal

- Il se peut que vous entendiez un cliquettement causé par l'eau qui est soulevée et projetée contre le condensateur lors des jours de pluie ou lorsque le taux d'humidité est élevé. Cette caractéristique sert à réduire l'humidité et améliorer l'efficacité de l'appareil.
- Il se peut que vous entendiez le thermostat émettre des déclics lorsque le compresseur se met en/hors fonction.
- L'eau s'accumulera dans le plateau lors des jours très humides ou des jours de pluie. L'eau peut déborder et s'égoutter à l'extérieur de l'appareil.
- Le ventilateur peut fonctionner même si le compresseur est inactif.

Fonctionnement anormal

PROBLÈME	*CAUSES POSSIBLES*	*SOLUTION*
Le climatiseur ne part pas.	■ *Le climatiseur est débranché.*	• Assurez-vous de bien enfoncer la fiche du climatiseur dans la prise de courant.
	■ *Le fusible est sauté ou le disjoncteur est déclenché dans la boîte électrique.*	• Vérifiez le fusible ou le disjoncteur, remplacez le fusible ou remettez le disjoncteur en fonction.
	■ *En cas de panne de courant.*	• Après avoir ramené le courant, attendez 3 minutes avant de repartir le climatiseur, ce qui empêchera de déclencher la surcharge du compresseur.
Le climatiseur ne refroidit pas de manière efficace.	■ *Il y a blocage de la circulation d'air.*	• Assurez-vous d'éloigner tout rideau, store ou meuble pouvant obstruer l'avant du climatiseur.
	■ *Commande TEMP réglée à un chiffre plus élevé.*	• Réglez la commande TEMP à un chiffre plus bas.
	■ *Le filtre à air est sale.*	• Nettoyez régulièrement le filtre (au moins à toutes les deux semaines). Consultez la section des instructions de fonctionnement à ce sujet.
	■ *Il se peut que la pièce ait été excessivement chaude avant de partir le climatiseur.*	• Lorsque vous mettez le climatiseur en marche pour la première fois, vous devez lui laisser suffisamment de temps pour refroidir la pièce.
	■ *Il y a de l'air froid qui s'échappe.*	• Vérifiez si les registres du système de chauffage au plancher et les retours d'air froid sont fermés. • Réglez les bouches d'aération du climatiseur à la position fermée.
	■ *Les bobines de refroidissement sont recouvertes de glace.*	• Consultez la rubrique "Le climatiseur est gelé" ci-dessous.
Le climatiseur est gelé	■ *Le givre bloque la circulation d'air et empêche le climatiseur de refroidir la pièce.*	• Réglez le mode d'opération à élevé High Fan, à une température élevée.

Fonctionnement anormal

Modèle: CW-C84GU

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTION
Le climatiseur ne part pas.	■ *Le climatiseur est débranché.*	• Assurez-vous de bien enfoncer la fiche du climatiseur dans la prise de courant.
	■ *Le fusible est sauté ou le disjoncteur est, déclenché dans la boîte électrique.*	• Vérifiez le fusible ou le disjoncteur, remplacez le fusible ou remettez le disjoncteur en fonction.
	■ *En cas de panne de courant.*	• S'il y a eu panne de courant, tournez la commande des modes à la position hors circuit **Off**. Après avoir ramené le courant, attendez 3 minutes avant de repartir le climatiseur, ce qui empêchera de déclencher la surcharge du compresseur.
Le climatiseur ne refroidit pas de manière efficace.	■ *Il y a blocage de la circulation d'air.*	• Assurez-vous d'éloigner tout rideau, store ou meuble pouvant obstruer l'avant du climatiseur.
	■ *Le réglage du thermostat n'est peut-être pas suffisamment élevé.*	• Tournez le bouton de réglage à un numéro plus élevé. Le chiffre le plus élevé procure un refroidissement maximum.
	■ *Le filtre à air est sale.*	• Nettoyez régulièrement le filtre (au moins à toutes les deux semaines). Consultez la section des instructions de fonctionnement à ce sujet.
	■ *Il se peut que la pièce ait été excessivement chaude avant de partir le climatiseur.*	• Lorsque vous mettez le climatiseur en marche pour la première fois, vous devez lui laisser suffisamment de temps pour refroidir la pièce.
	■ *Il y a de l'air froid qui s'échappe.*	• Vérifiez si les registres du système de chauffage au plancher et les retours d'air froid sont fermés.
	■ *Les bobines de refroidissement sont recouvertes de glace.*	• Consultez la rubrique "Le climatiseur est gelé" ci-dessous.
Le climatiseur est gelé	■ *Le givre bloque la circulation d'air et empêche le climatiseur de refroidir la pièce.*	• Réglez la commande des modes à la position ventilateur moyen **Med Fan** ou refroidissement haut **High Cool** en ajustant le thermostat à **1** ou **2**.

MEMO

Precauciones Importantes de Seguridad

Precauciones Importantes de seguridad 39

Instrucciones de Funcionamiento

Controles 41
Control remoto.....43
Ventilación.....44
Como controlar la direccion del aire 44
Como installar el Tubo de Desagüe.....44

Cuidado y Mantenimiento

Limpieza de filtro de aire...45

Características

Características 46

Instrucciones de instalación

Elija el major lugar.....47
Requisitos de ventana.....47
Contenido del juego de instalación 48
Requisitos de las herra mientas sugeridas.....48
Instalación del Gabinete....49
Datos Electricos 51
Informacion Electrica.....52

Antes de avisar al Servicio Técnico

Operacíon normal 53
Operacíon anormal 53

PARA SU INFORMACION

Escriba aquí los números de serie y modelo de las unidades exterior e interior:

Nº de Modelo

Nº Serie

Los números figuran en una etiqueta en el lateral de cada unidad.

Distribuidor

Fecha de compra

LEA ESTE MANUAL

- Aquí encontrará numerosas sugerencias sobre cómo utilizar y mantener adecuadamente su acondicionador de aire. Con unos cuantos cuidados preventivos se puede ahorrar mucho tiempo y dinero a lo largo de la vida útil de su acondicionador de aire.
- En la tabla de sugerencias para la resolución de problemas encontrará respuestas a la mayoría de los problemas más comunes. Si consulta primero la tabla de **Sugerencias para la resolución de problemas**, quizá ni siquiera necesite avisar al servicio técnico.

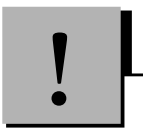

PRECAUCION

- **Consulte con el servicio técnico autorizado sobre la reparación o el mantenimiento de esta unidad.**
- **El acondicionador de aire no debe ser utilizado por niños pequeños o personas inestables sin supervisión.**
- **Es preciso vigilar a los niños pequeños para asegurarse de que no juegan con el acondicionador de aire.**

Precauciones Importantes de Seguridad

Para prevenir tanto lesiones al usuario u otras personas como daños materiales, es preciso seguir estas instrucciones.

■ El manejo incorrecto debido a la inobservancia de estas instrucciones puede causar lesiones o daños cuya gravedad está clasificada en las siguientes indicaciones.

⚠ **ADVERTENCIA**	Este símbolo indica la posibilidad de lesiones mortales o graves.
⚠ **PRECAUCION**	Este símbolo indica la posibilidad de lesiones o daños materiales.

■ El significado de los símbolos utilizados en este manual se indica a continuación.

	Asegúrese de no hacerlo.
	Asegúrese de seguir las instrucciones.

⚠ ADVERTENCIA

Conecte correctamente el enchufle

- De otra forma, ello ocasionaría una descarga eléctrica o incendio a causa de la generación de calor.

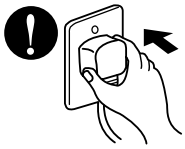

No opere o pare la unidad insertando o tirando del enchufe

- Ello ocasionaría una descarga eléctrica o incendio a causa de la generación de calor.

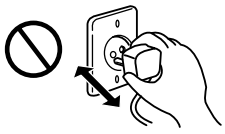

No dañe o utilize un cable eléctrico inadecuado

- Ello ocasionaría una descarga eléctrica o incendio.

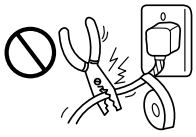

No modifique el largo del cable eléctrico, y tampoco comparta el tomacorriente con otros aparatos

- Ello ocasionaría una descarga eléctrica o incendio a causa de la generación de calor.

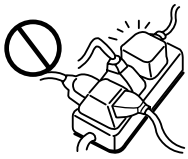

No lo maneje con las manos humedas

- Puede ocasionar una descarga eléctrica.

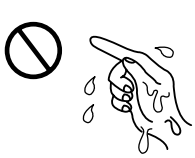

No exponga durante mucho tiempo la piel al aire frío procedente directamente del acondicionador.

- Esto podría dañar su salud.

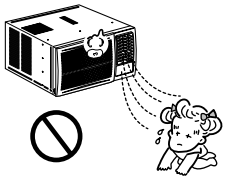

⚠ PRECAUCION

Cuando se vaya a quitar el filtro de aire no toque las partes metálicas de la unidad interior.

• Esto podría causar heridas.

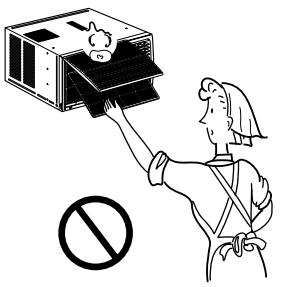

No limpie el acondicionador de aire con agua.

• El agua podría entrar en la unidad y degradar el aislamiento. También podría causar una sacudida eléctrica.

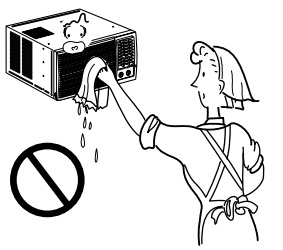

Ventile bien cuando utilice el acondicionador junto con una estufa, etc.

• En este caso tal vez se produzca una falta de oxígeno.

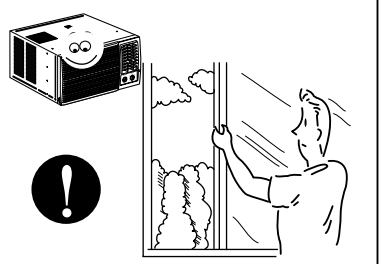

Cuando limpie la unidad, desconecte la alimentación y desconecte también el disyuntor.

• Puesto que el ventilador gira a alta velocidad durante la operación, podría ocasionar heridas.

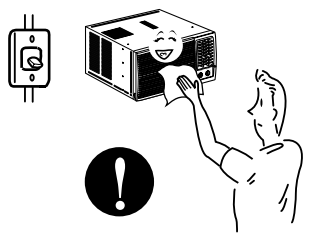

NO ponga un animal doméstico ni una planta donde quede directamente expuesto al flujo de aire.

• Esto podría dañar al animal o a la planta.

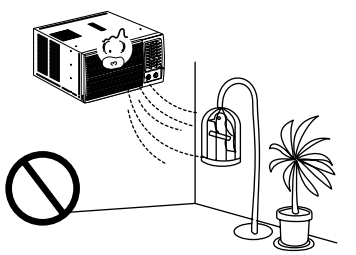

No lo utilice para propósitos especiales.

• No utilice este acondicionador de aire para conservar dispositivos de precisión, alimentos y objetos de arte; no ponga tampoco animales y plantas cerca de él. Esto podría deteriorar la calidad, etc.

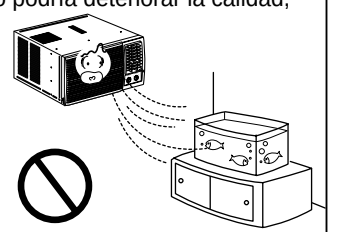

No manipule los interruptores con las manos mojadas.

• Esto podría causar una sacudida eléctrica.

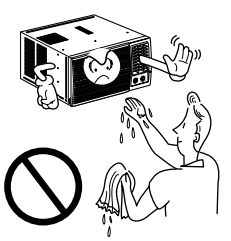

No aplique aerosoles con insecticida o productos inflamables.

• Esto podría causar un incendio o deformar la caja.

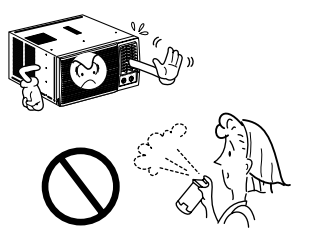

No ponga una estufa, etc. donde quede expuesta al flujo de aire directo.

• Esto podría causar una combustión imperfecta.

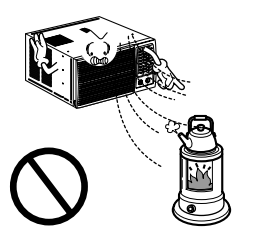

Instruccionnes de Funcionamiento

La apariencia de los controles será como uno de los siguientes.

Controles

Modelo : CW-C84GU

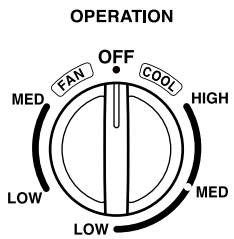

Off(Apagado)	:Apaga el aire acondicionado.
Med Fan(Ventilador Medio)	:Permite la operación de la velocidad media del ventilador sin enfriar.
Low Fan(Ventilador Bajo)	:Permite la operación de la velocidad baja del ventilador sin enfriar.
High Cool(Enfriamiento Alto)	:Permite enfriar con la operación de la velocidad alta del ventilador.
Med Cool(Enfriamiento Medio)	:Permite enfriar con la operación de la velocidad media del ventilador.
Low Cool(Enfriamiento Bajo)	:Permite enfriar con la operación de la velocidad baja del ventilador.

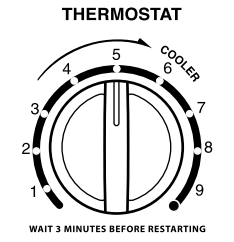

La temperatura del aire interno será controlada automáticamente. Mientras más alta sea la marca más frío estará el aire internio. La temperatura se selecciona posicionando el control en la marca deseada.
(i.e. el más alto el número, la más grande la refrigeración)

• PARA UN ENFRIAMIENTO NORMAL

1. Ponga el botón de Operation en la marca más grande, en High Cool.
2. Ajuste el control del Termostat en la marca deseada **5** (usualmente el punto medio es un buen punto para comenzar). Si la temperatura del cuarto no es satifactoria después de un período de tiempo razonable, ajuste el control de temperatura a una marca más grande (para una temperatura interna más fría) o a una marca más pequeña (para que la temperatura interna sea menos fría).

• PARA UN ENFRIAMIENTO MAXIMO

1. Ponga el botón de Operation en la marca más grande.
2. Ponga el control del Termostat en la marca (**9**) más grande.

• PARA UNA OPERACIÓN SILENCIOSA

1. Ponga el botón de Operation en la marca más pequeña.
2. Ponga el Termostat en la temperatura interior deseada.

ADVERTENCIA

Cuando el aire acondicionado ha estado operando bajo la fase de enfriamiento y se apaga o se ajusta la posicion de ventilacion, espere por lo menos 3 minutos, antes de reiniciar la operación de enfriamiento.

Controles

Modelo: CW-XC84HU

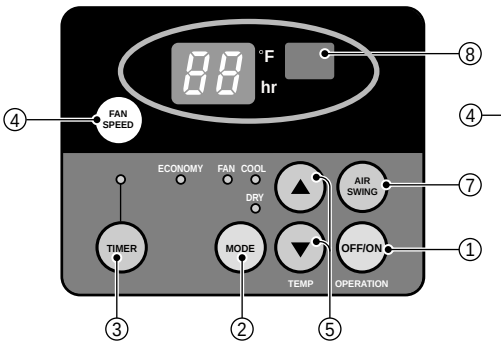

Modelos: CW-XC64HK, CW-XC84HK

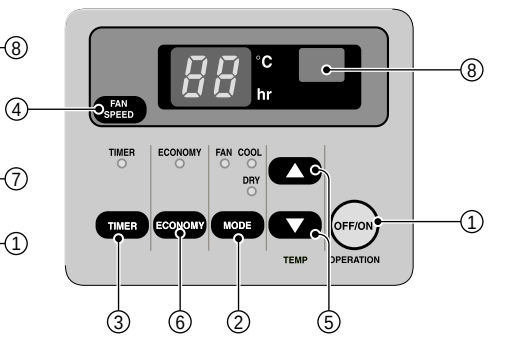

Modelos: CW-XC64HU, CW-XC84GU

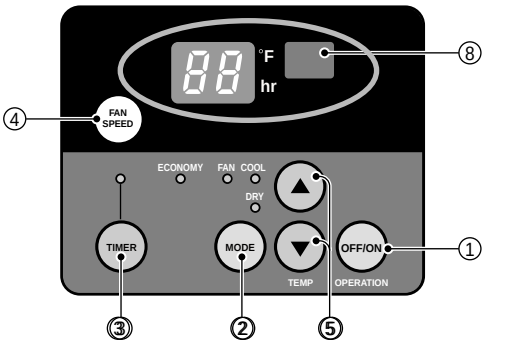

① *ENECNDIDO/APAGADO*

- Para ENCENDER el sistema presione el botón, y para APAGARLO presione el botón otra vez.
- Este botón tiene prioridad sobre todos los otros botones.
- Cuando Ud. lo enciende por primera vez, el sistema está en el y la temperatura es de 72˚F (22˚C).

② *FRÍO/VENTILADOR*

- Cada vez que presione este botón, las palabras COOL, FAN y DRY aparecerán alternadamente.
  (Modelos: CW-XC64HK, CW-XC84HK)
- Cada vez que presione este botón, las palabras COOL, ECONOMY, FAN y DRY aparecerán alternadamente.
  (Modelos: CW-XC64HU, CW-XC84HU, CW-XC84GU)

③ *MARCADOR DE ENCENDIDO/APAGADO*

- Cada vez que presione este botón, el marcador de tiempo se ajustará de la siguiente manera: (1Hora → 2 Horas → 3 Horas → 4 Horas → 5 Horas → 6 Horas → 7 Horas → 8 Horas → 9 Horas → 10 Horas → 11 Horas → 12 Horas → Cancelar).
- La temperatura de ajuste se elevará 2˚F(1˚C), 30 minutos después, y otros 2˚F(1˚C)media hora después.

④ *VELOCIDAD DEL VENTILADOR*

- Cada vez que presione este botón, el ajuste es como sigue {Alto(F3) → Bajo(F1) → Alto(F2) → Alto(F3)...}

⑤ *AJUSTE DE LA TEMPERATURA*

- Este botón puede controlar la temperatura del cuarto automáticamente. La temperatura se puede ajustar de grado en grado, desde 60˚F hasta 86˚F cada 1˚F (16˚C hasta 30˚C cada 1˚C). Seleccione el número más bajo para la temperatura más baja en el cuarto.

⑥ *AHORRADOR DE ENERGÍA*

El ventilador se detiene cuando el compressor no sigue enfriando.

- Aproximadamente cada 3 minutos el ventilador se encenderá, y necesitará verificar la temperatura del cuarto para saber si es necesario más enfriamiento.

⑦ *AUTOGIRO*

Este botón puede controlar automáticament la dirección del flujo de aire.

⑧ *RECEPTOR DE SEÑAL*

Control remoto

Precaución: El dispositivo de control remoto no funcionará adecuadamente si la ventana sensora del acondicionador de aire es expuesta a luz fuerte, o si hay obstáculos entre el dispositivo de control remoto y el acondicionador de aire.

Modelo: CW-XC84HU

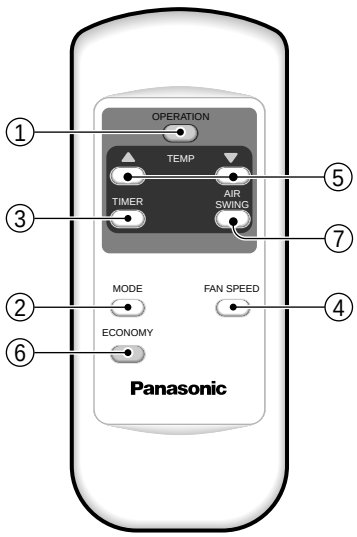

Modelos: CW-XC64HU, CW-XC64HK CW-XC84GU, CW-XC84HK

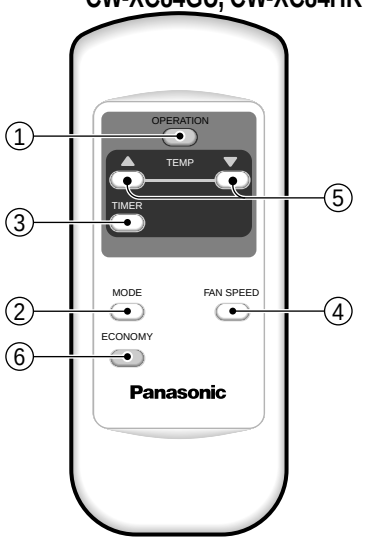

① *ENECNDIDO/APAGADO*

- Para ENCENDER el sistema presione el botón, y para APAGARLO presione el botón otra vez.
- Este botón tiene prioridad sobre todos los otros botones.
- Cuando Ud. lo enciende por primera vez, el sistema está en el y la temperatura es de 72˚F(22˚C).

② *FRÍO/VENTILADOR*

- Cada vez que presione este botón, las palabras COOL, FAN y DRY aparecerán alternadamente. Modelos: CW-XC64HK,CW-XC84HK)
- Cada vez que presione este boton, las palabras COOL, ECONOMY,FAN y DRY aparecerán alternadamente. (Modelos: CW-XC64HU, CW-XC84HU, CW-XC84GU)

③ *MARCADOR DE ENCENDIDO/APAGADO*

- OPERACIÓN DE PARADA:
- Cada vez que presione este botón, cuando el sistema esté operando, el marcador de tiempo se ajustará de la siguiente manera: (1Hora → 2 Horas → 3 Horas → 4 Horas → 5 Horas → 6 Horas → 7 Horas → 8 Horas → 9 Horas → 10 Horas → 11 Horas → 12 Horas → 0).
- La temperatura de ajuste se elevará 2˚F(1˚C), 30 minutos después, y otros 2˚F(1˚C) media hora después.

- OPERACIÓN DE INICIACIÓN:
- Cada vez que presione este botón, cuando el sistema esté operando, el marcador de tiempo se ajustará de la siguiente manera: (1Hora → 2 Horas → 3 Horas → 4 Horas → 5 Horas → 6 Horas → 7 Horas → 8 Horas → 9 Horas → 10 Horas → 11 Horas → 12 Horas → 0).

④ *VELOCIDAD DEL VENTILADOR*

- Cada vez que presione este botón, el ajuste es como sigue. {Alto(F3) → Bajo(F1) → Alto(F2) → Alto(F3)...}

⑤ *AJUSTE DE LA TEMPERATURA*

- Este botón puede controlar la temperatura del cuarto automáticamente. La temperatura se puede ajustar de grado en grado, desde 60˚F hasta 86˚F cada 1˚F (16˚C hasta 30˚C cada 1˚C). Seleccione el número más bajo para la temperatura más baja en el cuarto.

⑥ *AHORRADOR DE ENERGÍA*

El ventilador se detiene cuando el compressor no sigue enfriando.

- Aproximadamente cada 3 minutos el ventilador se encenderá, y necesitará verificar la temperatura del cuarto para saber si es necesario más enfriamiento.

⑦ *AUTOGIRO*

Este botón puede controlar automáticament la dirección del flujo de aire.

⑧ *DRY*

Cuando esta unidad se torna al modo seco, el ventilador gira en velocidad lenta. El ventilador se detiene cuando el compresor se para de enfriar. Aproximadamente cada 3 minutos se encendera el ventilador y la unidad comprueba la temperatura del aire de la habitacion para ajustarse a si mismo.

Controles adicionales e informacion importante.

Ventilación

La palanca de ventilación debe estar en posición CERRADA para poder mantener las mejores condiciones de enfriamiento. Cuando se necesite aire fresco en la habitación, coloque la palanca de ventilación en posición ABIERTA. La Compuerta es abierta y el aire de la habitación es expulsado.

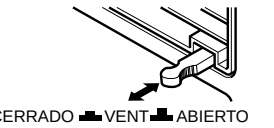

NOTA: Antes de utilizar la característica de ventilación, haga un kit de ventilación. Primero, hale hacia abajo la parte Ⓐ hasta que quede horizontal con la parte Ⓑ.

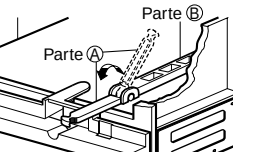

Como controlar la direccion del aire

La dirección del aire puede ser controlada cuando usted desee enfriar, ajustando la palanca vertical y la palanca horizontal.

• CONTROL DE LA DIRECCIÓN VERTICAL DEL AIRE

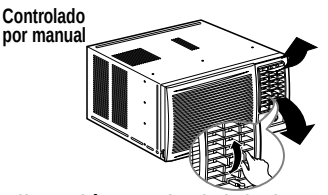

La dirección vertical del aire es ajustada rotando la palanca horizontal hacia adelanto o hacia atrás.

• CONTROL DE LA DIRECCIÓN HORIZONTAL DEL AIRE

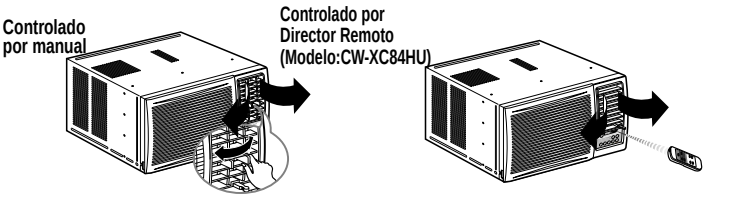

La dirección horizontal del aire es ajustada rotando la palanca vertical hacia la derecha o hacia la izquierda manualmente o por Director Remoto.

Como Installar el Tubo de Desagüe

En climas húmedos, es posible que la BANDEJA EVAPORADORA se llene de agua.
Para quitar el agua acumulado, es preciso conectar el tubo de desagüe.
Quite la TAPA DEL DESAGÜE y conecte el TUBO a la BANDEJA EVAPORADORA.(Ver Fig.1)

Opcional(CW3H02502C)

1. Retire el tapón de plástico y deslice el chasis fuera del armario. (Ver Fig.2)
2. Instale la bandeja de drenaje por encima de la esquina de la tapa de donde retiró el tapón con 4 (o 2) tornillos.(Ver Fig.3)
3. Conecte la manguera de drenaje a la salida situada en la parte inferior de la bandeja de drenaje. Puede adquirir una manguera de drenaje o una tubería apropiada en su localidad que satisfaga sus necesidades particulares (la manguera no se suministra).(Ver Fig.3)
4. Seleccione la conexión más apropiada entre las figuras siguientes (teniendo en cuenta el orificio de la unidad) para acoplar la bandeja de drenaje en su unidad.(Ver Fig.3)
5. Deslice el chasis en el interior del armario. Vuelva a apretar los tornillos del armario. Fije el armario al chasis con tornillos.(Ver Fig.4)

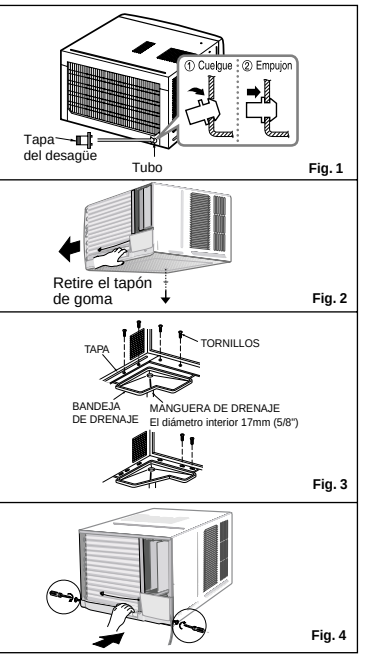

Cuidado y Mantenimiento

APAGUE EL AIRE ACONDICIONADO Y SAQUE EL ENCHUFE DEL TOMA CORRIENTE DE LA PARED.

Limpieza de filtro de Aire

El filtro de aire detrás de la rejilla frontal debe ser revisado y limpiado por lo menos una vez por cada dos semanas o más frecuentemente si es necesario.

La rejilla es diseñado para limpiar el filtro tanto hacia arriba como hacia abajo.

PARA REMOVER:

1. Abra la rejilla hacia arriba tirando la parte inferior de la rejilla o hacia abajo tirando la parte superior de la rejilla.
2. Usando una lengüeta, tire el filtro ligeramente hacia arriba para sacarlo por abajo o arriba.
3. Limpie el filtro con agua tibia y jabonosa bajo 40°C (104°F).
4. Enjuague y sacuda el filtro suavemente bajo la corriente de agua y déjelo secar antes de reponerlo.

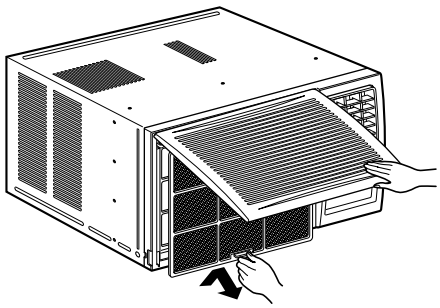

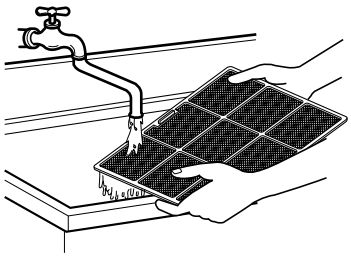

PRECAUCION: *NO OPERE el aire acondicionado sin filtro ya que la suciedad y el tamo obstruirá el filtro y reducirá la eficiencia del funcionamiento.*

Cómo poner las baterías

1. Quite la tapa de la parte posterior del telemando. Para ello haga deslizar la tapa según la dirección del la flecha.

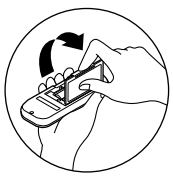

2. Introduzca las dos AAA célula seca baterías, asegurándose de que las direcciones (+) y (-) estén colocadas correctament. Use baterías nuevas.

3. Volver a cerrar, resbalando la tapa hasta la posición inicial.

- No utilice baterís recargables, éstas son diferentes de forma, de dimensión y uso respecto a las baterías secas usuales.
- Seque las baterías del telemando cuando el acondicionador no vaya a ser usado durante un largo período.

Características

Aprender el nombre de las partes antes de la instalación le ayudará a entender el proceso de instalación.

Características

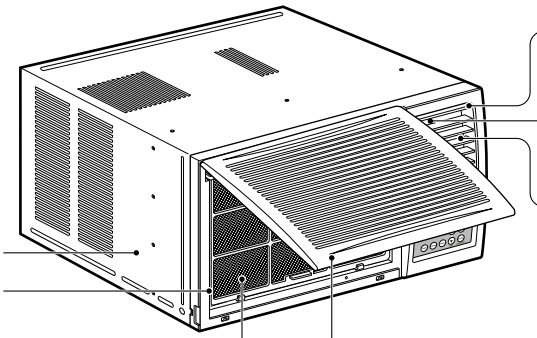

Modelos: CW-XC64HU, CW-XC84HU
CW-XC84GU

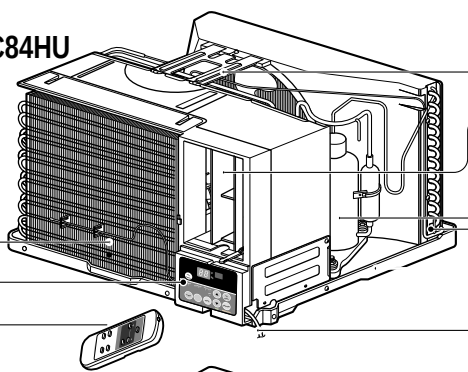

Modelos: CW-XC64HK, CW-XC84HK

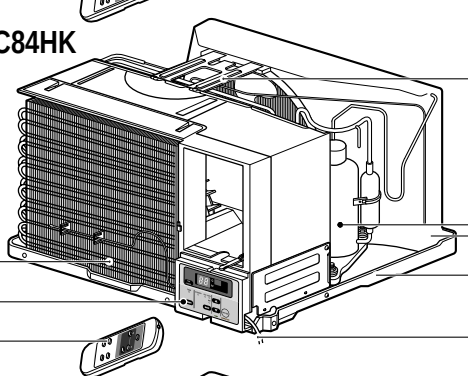

Modelo: CW-C84GU

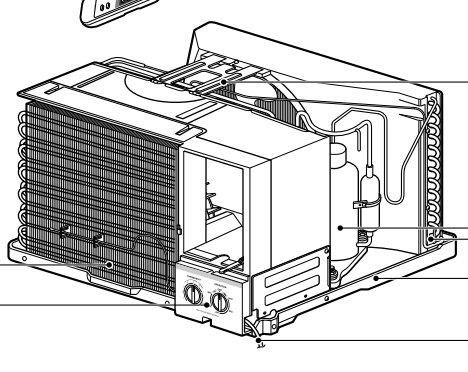

Instrucciones de Instalación

Elija el major lugar

1. Para prevenir la vibración y el ruido, asegure de que la unidad esté instaalada segura y firmemente.
2. Instale la unidad donde el sol no refleje directamente en la unidad.
3. La salida debe extenderse hacia afuera por lo menos 11" y no debe haber obstáculos, como cercas o paredes, en 20" de la parte de atrás del gabinete porque va ha prevenir la rediación de calor del condensador. Restriciones del aire de afuera reducirá grandemente la eficiencia del aire acondicionado.

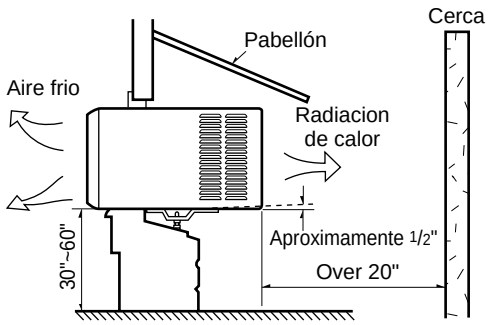

CUIDADO: Todas las ventanillas de los lados del gabinete deben mantenerse expuestas hacia afuera de la estructura.

4. Instale la unidad un poco inclinada de tal forma que la parte trasera esté ligeramente más baja que el frente(cerca de 1/2").
   Esto forzará el agua del condensador hacia afuera.

5. Instale la unidad con la parte inferior cerca de 30"~60" arriba nivel de suelo.

Requistios de ventana

Esta unidad está diseñada para que sea instalada en ventanas dobles estándares con una abertura actual de ancho desde 22" a 36".
La parte superior e inferiro de la ventana debe abrir lo suficiente para permitir una abertura vertical libre de 15" desde la parte inferior de la ventana hasta la base de la misma.

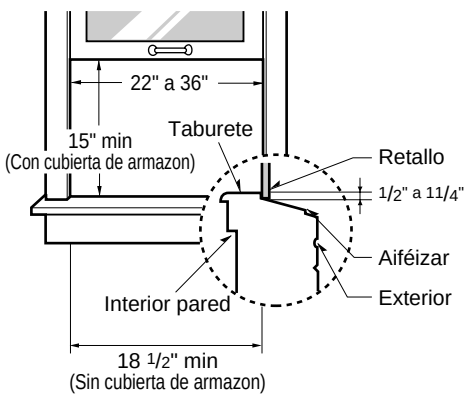

Contenido del Juego de Instalación

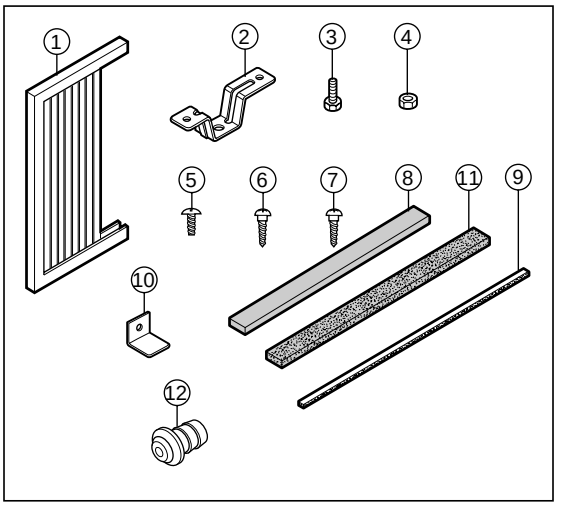

NO.	NOMBRE LA PARTE	CANTIDAD
1	PANEL GUÍA	2
2	SOPORTE DE ALFÉIZAR	2
3	TORNILLO	2
4	TUERCA	2
5	TORNILLO(TIPO A) 10mm (25/64")	16
6	TORNILLO(TIPO B) D5.1mm (3/16")/16mm (5/8")	3
7	TORNILLO(TIPO C) D4.1mm (5/32")/16mm (5/8")	5
8	TIRA DE GOMA	1
9	BANDA ADHESIVA (466mm x 10mm x 2mm)	1
10	CHAPA DE SOPORTE PARALA VENTANA	1
11	BANDA ADHESIVA (920mm x 30mm x 2mm)	1
12	TAPA DEL DESAGÜE	1

■ La barra de retención superior está en el empaque del producto

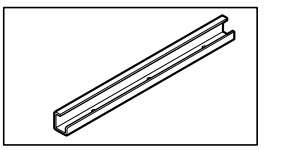

Requisitos de las herra mientas sugeridas

DESARMADOR (+, -), REGLA, CUCHILLO, MARTILO, LAPIZ, NIVEL

PREPARACION DEL CHASIS

1. Remueva los tornillos cuales sujetan el gabinete a ambos lados y en la parte de atrás.
2. Deslice la unidad fuera del gabinete tomando el agarradero de la bandeja y hale hacia el frente mientras mantiene el gabinete.
3. Corte el marco de la ventana con el largo apropiado. Desprenda la parte de atrás y sujete el FOAM-PE ⑪ en la parte inferior del marco de la ventana.
4. Remueva el empaque desde el sello de la guia superior ⑨ y péguelo al fondo de la guia superior.
5. Sujete la guía superior en la parte de arriba del gabinete con 3 tornillos tipo A.
6. Inserte los paneles guías ① en la guía superior en la guia maro.
7. Sujete el armazon a la unidad con 4 tornillos. (Tipo A)

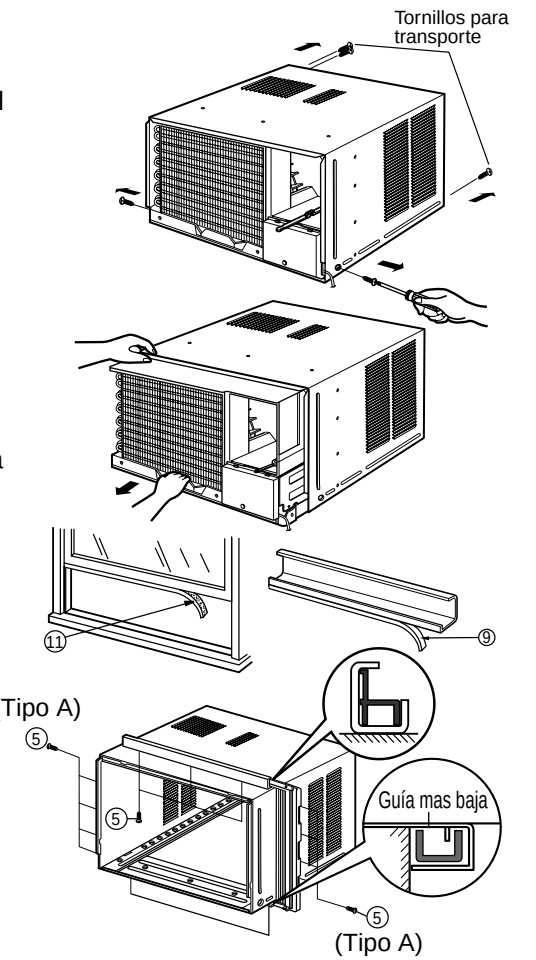

Instalación del Gabinete

1. Abra la ventana. Marque una línea en el centro del banqueta de la ventana(o la ubicación deseada del aire acondicionado). Cuidadosamente ubique el gabinete en la banqueta de la ventana y alinee la marca central en el frente inferior con el centro de la línea marcada en la banqueta de la ventana. (Ver Fig.1)
2. Hale hacia abajo la parte inferior de la ventana hasta que se una detrás de la guía superior.(Ver Fig.2)

NOTA:
• No hale la ventana hacia abajo tan apretadamente que el movimiento del panel guía sea restringido.

3. Ligeramente ensamble el soporte del alfeizar usando las partes de la fig. 3.

4. Seleccione la posición que ubicará el soporte del alféizar cerca del punto más exterior del alféizar.(Ver Fig. 4)

5. Pegue el soporte antepecho a los rieles de la caja en relacion a la posicion deseada usando dos tornillos Tipo A en cada soporte. (Ver Fig. 4)

6. El gabinete debe ser instalado con una **pequeña caída(cerca de $^1/_2$") hacia abajo** hacia afuera (Ver Fig. 5).

7. Adjunte el gabinete al banquete de la ventana atornillando los tornillos ⑥(Tipo B: Largo dieciséis milímetros y menos.) a través del ángulo frontal en la banqueta de la ventana.

8. Hale cada panel guía completamente a cada lado de la ventana y repita del paso 2.

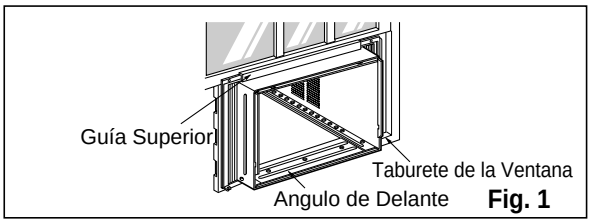

Fig. 1

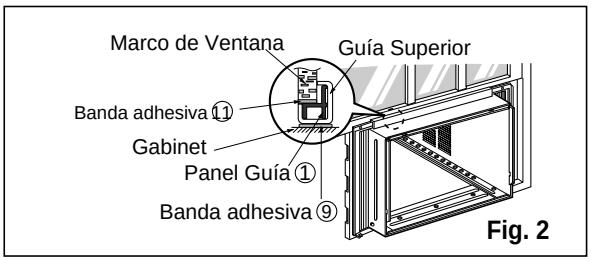

Fig. 2

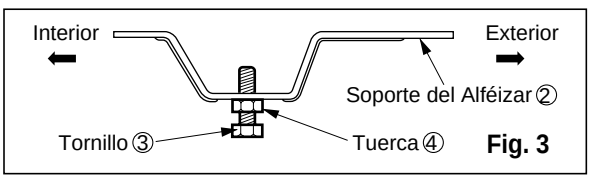

Fig. 3

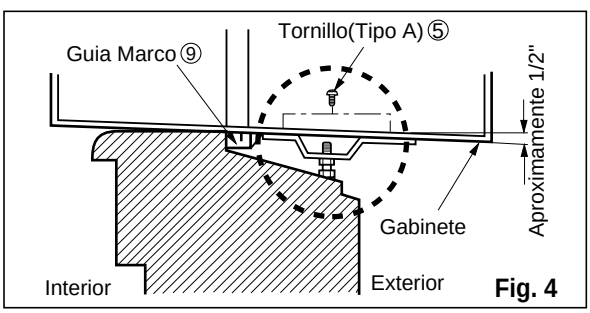

Fig. 4

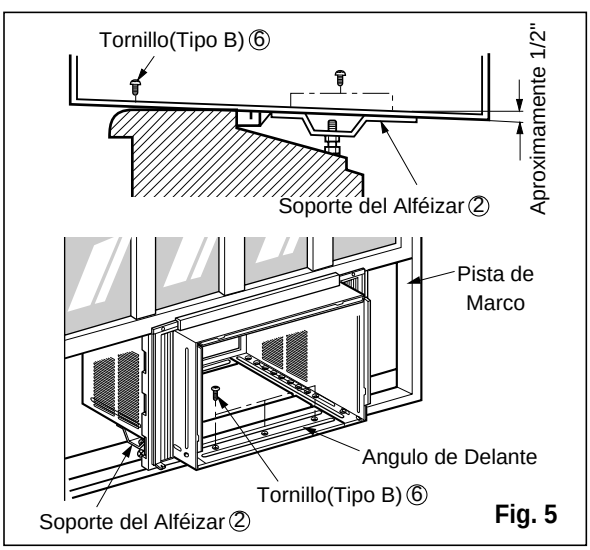

Fig. 5

9. Adjunte cada panel guía a cada lado de la ventana usando tornillos ⑦ (Tipo C). (Ver Fig. 6)

PRECAUCION: No perfore la charola del fondo. La unidad está diseñada para operar con aproximadamente 1/2" de agua en la charola del fondo.

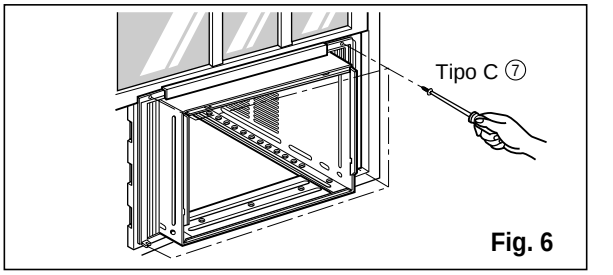

Fig. 6

10. Deslice el chasís dentro del gabinete. (Ver Fig. 7)

CUIDADO: Por razones de seguridad, re instale los tornillos(Tipo A) en los lados del gabinete.

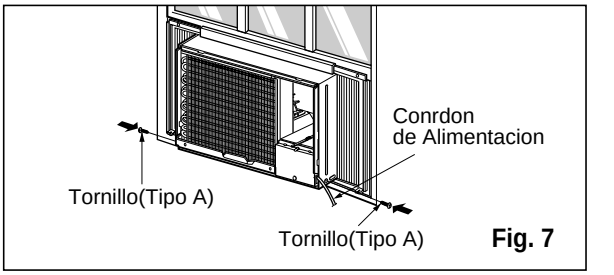

Fig. 7

11. Corte la tira de goma ⑧ a la medida apropiada e introdúzcala entre la parte superior e inferior de la ventana. (Ver Fig. 8)

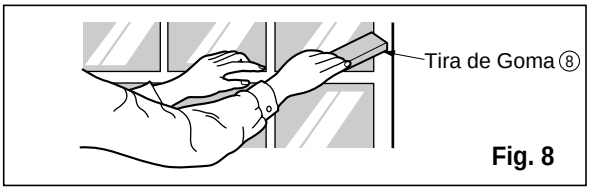

Fig. 8

12. Sujete la chapade soporte en el marco de la ventana ⑩ con untornillo tipo C. (Ver Fig. 9)

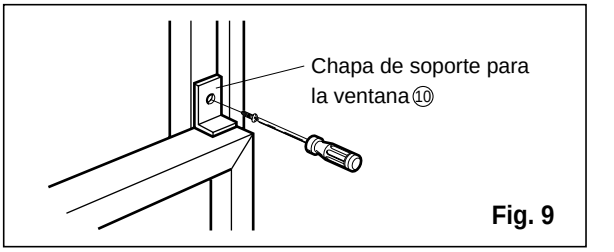

Fig. 9

13. Pegue el panel frontal a la caja insertando los fijadores en el panel adentro los del panel de la caja. (Ver Fig. 10)

NOTA: Se refiere por favor p.40 para poner juego de ventilación.

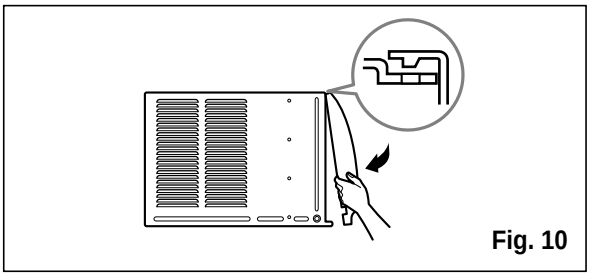
Fig. 10

14. Levante la parrilla de entrada y ajústela con tornillos Tipo A, através de la parrilla frontal. (Ver Fig. 11)

15***. Ahora la instalación del aire acondicionado en la ventana es completada. Vea los DATOS ELECTRICOS para instalar el cable de alimentación en la toma de corriente.***

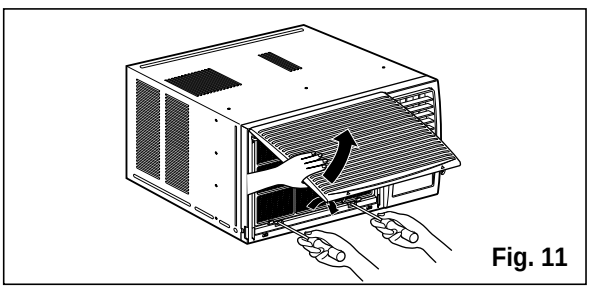
Fig. 11

Datos Electricos

Corc n El ctrico	Utilice el enchufe de la pared	Consumo de Energ a
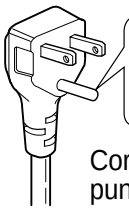 No lo corte bajo ninguna circunstancia o remueva la punta del enchufe. Cord n el ctrico con puntas para enchufar	Standard 125V, enchufe de 3 L neas de 15A, 125V AC	Utilice un fusible de 15AMP o un Interruptor

USO DE CORDONES DE EXTENSION

Debido al potencial de peligro a su seguridad bajo ciertas circunstancias recomendamos encaredidamente no utiliar cordones de extensión. Sin embargo, si usted decide usar un cordón de extensión, es absolutamente necesario que este sea un cordón listado bajo UL de tres espigas con conexión a tierra calificado 15A, 125V.

IMPORTANTE
(FAVORLEA CON ATENCIÓN)

POR LA SEGURIDAD PERSONAL DEL USUARIO, ESTE APARATO DEBE SER DEBÍDAMENTE NEUTRALIZADO.

El cordón de energía de éste aparato esta equipado con tres patas(cable a tierra). Utilice éste con un enchufe de pared de tres salidas(a tierra)(Fig. 12) para minimizar el peligro de choque eléctrico. El cliente debe revisar el receptor de pared y el circuito por un electricista calificado para asegurarse que la recepción esta debidamente neutralizada.

Fig. 12

NO CORTE O REMUEVA LA TERCERA PATA(GROUND) DEL ENCHUFE.

A. SITUACIONES EN LAS CUALES EL APARATO ES DESCONECTADO OCASIONALMENTE:

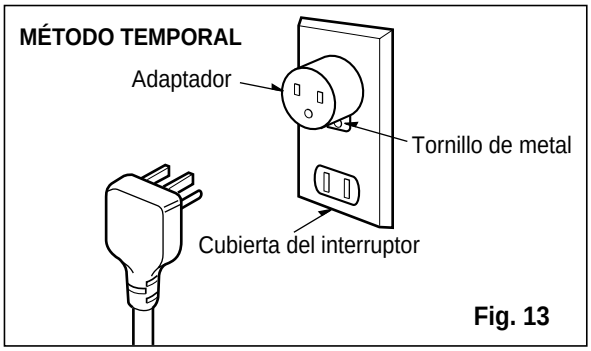

Fig. 13

Debido al peligro potencial, nosotros no recomendamos el uso de adaptadores. Sin embargo, si usted desea utilizar un adaptador, una CONEXIÓN TEMPORAL, puede ser efectuada. Utilice adaptadores UL, disponibles en la mayoría de los estable cimientos de herramientas(Fig. 13). La pata mas grande del adaptador debe ser alineada con la pata mas grande del interruptor para asegurarse una polarización adecuada.

CUIDADO: Adaptar la terminal del ground del adaptador a la cubierta de la pared con un tornillo no neutraliza el aparato a menos que la cubierta del tornillo sea de metal, u no sea insolada, y el receptor de pared este neutralizado a través del alambrado del la casa. El cliente debe hacer verificar el circuito por un electricista calificado para asegurarse que el receptor esta debidamente neutralizado.

Desconecte el cordón de energía del adaptador, utilizado una mano en cada uno. De lo contrario, la terminal del adaptador puede romperse. NO UTILICE el aparato con un enchufe roto.

B. SITUACIONES EN LAS CUALES EL APARATO ES DESCONECTADO CON FRECUENCIA.

No utilice un adaptador en estas circunstancias. Desconectar el cordón de energía con frecuencia lo llevará al eventual rompimiento de la terminal de neutralización. La saluda de energía de la pared debe ser reemplazada por una salida de tres patas(neutralizada).

USO DE EXTENSIONES

Debido al peligro potencial, no recomendamos la utilización de extensiones. Sin embargo, si usted desea utilizar una extensión, utilice una certificada por CSA/UL de tres alambres, catalogada 15A, 125V.

Antes de avisar al Servicio Técnico

Modelos: CW-XC64HU, CW-XC64HK, CW-XC84GU, CW-XC84HK, CW-XC84HU

Tips para solucionar problemas
(Ahorre temopo y dinero) Cuando tenga algún problema primero consulte el cuadro que se encuentra abajo y tal vez no necesite llamar para solicitar servicio técnico.

Operación normal

- Durar te dias lluviosos o cuando la humedad es alta usted puede escuchar un ruido metállco causa do por agua recogida y arrojada contra el condensador. Esta caracteristica ayuda a remover la humedad y mejorar la eficiencia.
- Usted puede escuchar que el relevo hace un click cuando se enciende o apaga el ciclo del comp esor.
- Durar te dias lluviosos o cuando la humedad es alta el agua será recolectada on la base del aparato. Esta agua podrá fluir y será eliminada por el lado externo de la unidad.
- El ventilador podrá correr aún cuando el compresor no esté encendido.

Operación anormal

Probama	*Causas posibles*	*Que hacer*
El aire acondicionado no enciende	■ *El aire acondicionado está desconectado.*	• Asegúrese que ei aire acondicionado está conectado completamente a la fuente de energia.
	■ *El fusible está quemado/el interruptor de energía se ha bloqueado.*	• Cheque los fusibles/interruptor de la casa y reemplace los fusibles o reestablezca el interruptor de energía.
	■ *Falta de energía.*	• Cuando la energía se reestablezca, espere 3 minutos para encender de nuevo el aire acondicionado. Con esto evitará que se produzca una sobrecarga en el compresor.
El aire acondicionado no enfría corno debiera	■ *El flujo de aire esta restringido.*	• Asegúrese que no haya cortinas, persianas o muebles bloqueando el frente del aire acondicionado.
	■ *Coloque el control de TEMPERATURA en un número más alto.*	• Gire el control de TEMPERATURA a un número más bajo.
	■ *El filtro de aire está sucio.*	• Limpie el filtro por lo menos cada dos semanas. Vea la sección de instrucciones de operación.
	■ *El cuarto aún está caliente.*	• Cuando usted enciende el aire acondicionado debe esperar un momento para que la habitación se enfrie.
	■ *El aire frio se está escapando.*	• Asegúrese que todas las salidas de aire estén cerradas para que el aire regrese. • Coloque la ventana del aire acondicionado en la posición más cercana.
	■ *El serpentin de refrigeración se ha congelado.*	• Establezca una temperatura más alta.
El aire acondicionado enfria dernasiado	■ *El hielo bloquea el flujo de aire y detiene el enfriamiento del cuarto.*	• Ajustar el control de mode en '**Ventilación Alta**' o '**Erfriamiento Alto**' con la temperatura alta.

Operación anormal

Modelo: CW-C84GU

Probama	*Causas posibles*	*Que hacer*
El aire acondicionado no enciende	■ *El aire acondicionado está desconectado.*	• Asegúrese que ei aire acondicionado está conectado completamente a la fuente de energia.
	■ *El fusible está quemado/el interruptor de energía se ha bloqueado.*	• Cheque los fusibles/interruptor de la casa y reemplace los fusibles o reestablezca el interruptor de energía.
	■ *Falta de energía.*	• Si hay una falta en el suministro de energía apague su aparato(**Off**). Cuando la energía se reestablezca, espere 3 minutos para encender de nuevo el aire acondicionado. Con esto evitará que se produzca una sobrecarga en el compresor.
El aire acondicionado no enfría corno debiera	■ *El flujo de aire esta restringido.*	• Asegúrese que no haya cortinas, persianas o muebles bloqueando el frente del aire acondicionado.
	■ *Se ha elegido una temperatura mas caliente de lo deseada.*	• Elija una temperatura mas fria. Entre mâs baja sea la temperatura elegida mas fria sera la zona acondicionada.
	■ *El filtro de aire está sucio.*	• Limpie el filtro por lo menos cada dos semanas. Vea la sección de instrucciones de operación.
	■ *El cuarto aún está caliente. .*	• Cuando usted enciende el aire acondicionado debe esperar un momento para que la habitación se enfrie.
	■ *El aire frio se está escapando.*	• Asegúrese que todas las salidas de aire estén cerradas para que el aire regrese.
	■ *El serpentin de refrigeración se ha congelado.*	• Establezca una temperatura más alta.
El aire acondicionado enfria dernasiado	■ *El hielo bloquea el flujo de aire y detiene el enfriamiento del cuarto.*	• Elija el modo alto del ventilador **Med Fan** o enfriado alto **High Cool** con el termostato en el número **1** o **2.**

MEMO

PRODUCT SPECIFICATION
SPÉCIFICATIONS
ESPECIFICIONES DEL PRODUCTO

Model Modèle Modelo			CW-XC64HU CW-XC64HK	CW-XC84HU CW-XC84HK
COOLING CAPACITY CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO		Btu/h	6,000	7,800
ELECTRICAL RATING CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES CLASIFICION DE LA ELECTRICIDAD	Phase Phase Fase		Single Simple Monofasico	Single Simple Monofasico
	Frequency Fréquence Frecuencia	(Hz)	60	60
	Voltage Tension Voltaja	(V)	115	115
	Current Courant Corriente	(Amps) (A) (Amps)	5.2	6.6
	Input Consommation Potencia	(W)	560	720
EER RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE EER			10.7	10.8
MOISTURE REMOVAL SUPPRESSION D'HUMIDITÉ DESHUMIDIFICACION		(Pints/h) (pinte/h) (Tinta/h)	1.8	2.3
ROOM CIRCULATION CIRCULATION D'AIR CIRCULACION DE AIRE		(Cf/min) (pi/min) (pie/min)	170	212
DIMENSIONS DIMENSIONS DIMENSIONES	Height Hauteur Alto	cm (inches) cm (pouces) cm (pulgadas)	35.3 (13 29/32)	35.3 (13 29/32)
	Width Largeur Ancho	cm (inches) cm (pouces) cm (pulgadas)	46.9 (18 15/32)	46.9 (18 15/32)
	Depth Profondeur Profundidad	cm (inches) cm (pouces) cm (pulgadas)	52.5 (20 21/32)	52.5 (20 21/32)
NET WEIGHT POIDS NET PESO NETO		kg (lb) kg (livres) kb (libras)	27 (60)	30 (66)
GROSS WEIGHT POIDS BRUT PESO BRUTO		kg (lb) kg (livres) kb (libras)	30 (66)	33 (74)

* Specifications are subject to change without notice for improvement.
* Les spécifications ci-dessus peuvent être changées sans préavis.
* Las especificacionas están sujetas a cambios por majoras sin previo aviso.

PRODUCT SPECIFICATION
SPÉCIFICATIONS
ESPECIFICIONES DEL PRODUCTO

Model Modèle Modelo			CW-C84GU CW-XC84GU
COOLING CAPACITY CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO		Btu/h	8,000
ELECTRICAL RATING CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES CLASIFICION DE LA ELECTRICIDAD	Phase Phase Fase		Single Simple Monofasico
	Frequency Fréquence Frecuencia	(Hz)	60
	Voltage Tension Voltaja	(V)	11
	Current Courant Corriente	(Amps) (A) (Amps)	7.6
	Input Consommation Potencia	(W)	820
EER RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE EER			9.8
MOISTURE REMOVAL SUPPRESSION D'HUMIDITÉ DESHUMIDIFICACION		(Pints/h) (pinte/h) (Tinta/h)	2.3
ROOM CIRCULATION CIRCULATION D'AIR CIRCULACION DE AIRE		(Cf/min) (pi/min) (pie/min)	210
DIMENSIONS DIMENSIONS DIMENSIONES	Height Hauteur Alto	cm (inches) cm (pouces) cm (pulgadas)	35.3 (13 29/32)
	Width Largeur Ancho	cm (inches) cm (pouces) cm (pulgadas)	46.9 (18 15/32)
	Depth Profondeur Profundidad	cm (inches) cm (pouces) cm (pulgadas)	52.5 (20 21/32)
NET WEIGHT POIDS NET PESO NETO		kg (lb) kg (livres) kb (libras)	29 (64)
GROSS WEIGHT POIDS BRUT PESO BRUTO		kg (lb) kg (livres) kb (libras)	32 (70)

* Specifications are subject to change without notice for improvement.
* Les spécifications ci-dessus peuvent être changées sans préavis.
* Las especificacionas están sujetas a cambios por majoras sin previo aviso.

Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3

PANASONIC PRODUCT - LIMITED WARRANTY

Panasonic Canada Inc. warrants this product to be free from defect in material and workmanship and agrees to remedy any such defect for a period as stated below from the date of original purchase.

Room Air Conditioner - In-home Services
- **Sealed Refrigeration System : Five (5) years, parts and labour**
- **All Other Components : One (1) year, parts and labour**
- **Labour to install or remove the product is not warranted**

In-home Service will be carried out only to locations accessible by roads and within 50 km of an authorized Panasonic service facility.

LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

This warranty does not apply to products purchased outside Canada or to any product which has been improperly installed, subjected to usage for which the product was not designed, misused or abused, damaged during shipping, or which has been altered or repaired in any way that affects the reliability or detracts from the performance, nor does it cover any product which is used commercially. Dry cell batteries are also excluded from coverage under this warranty.

This warranty is intended to the original end user purchased only. A purchased receipt or other proof of date of original purchase is required before warranty service is performed.

THIS EXPRESS, LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, EXCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT WILL PANASONIC CANADA INC. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

In certain instances, some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or the exclusion of implied warranties, so the above limitations and exclusions may not be applicable.

WARRANTY SERVICE

For product operation and information assistance, please contact your Dealer or our Customer Care Centre at:
Telephone # : (905) 624-5505 Fax # : (905) 238-2360 Web : www.panasonic.ca

For product repairs, please contact one of the following:
- Your Dealer who will inform you of an authorized Servicentre nearest you.
- Our Customer Care Centre at (905) 624-5505 or www.panasonic.ca
- A Panasonic Factory Servicentre listed below:

Richmond, British Columbia	Calgary, Alberta	Mississauga, Ontario	Lachine, Québec
Panasonic Canada Inc.	Panasonic Canada Inc.	Panasonic Canada Inc.	Panasonic Canada Inc.
12111 Riverside Way	6835-8th St. N. E.	5770 Ambler Drive,	3075 rue Louis A. Amos
Richmond, BC V6W 1K8	Calgary, AB T2E 7H7	Mississauga, ON L4W 2T3	Lachine, QC H8T 1C4
Tel. : (604) 278-4211	Tel. : (403) 295-3955	Tel. : (905) 624-8447	Tel. : (514) 633-8684
Fax : (604) 278-5627	Fax : (403) 274-5493	Fax : (905) 238-2418	Fax : (514) 633-8020

IF YOU SHIP THE PRODUCT TO A SERVICENTRE

Carefully pack and send prepaid, adequately insured and preferably in the original carton.
Include details of the defect claimed, and proof of date of original purchase.

Ref: Acwar 11/03

Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3

Certificat de garantie limitée Panasonic

Panasonic Canada Inc. garantit cet appareil contre tout vice de fabrication et accepte, le cas échéant, de remédier à toute défectuosité pendant la période indiquée ci-dessous et commençant à partir de la date d'achat original.

Climatiseur de fenêtre - Service à domicile
- **Unité scellée de réfrigération: Cinq (5) ans, pièces et main-d'oeuvre**
- **Tous les autres composants: Un (1) an, pièces et main-d'oeuvre**
- **Main-d'oeuvre pour installation ou retrait de l'appareil non couverte sous garantie.**

Le service à domicile ne sera offert que dans les régions accessibles par routes et situées dans un rayon de 50 km d'un centre de service agréé Panasonic.

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS

Cette garantie n'est valide que pour les appareils achetés au Canada et ne couvre pas les dommages résultant d'une installation incorrecte, d'un usage abusif ou impropre ainsi que ceux découlant d'un accident en transit ou de manipulation. De plus, si l'appareil a été altéré ou transformé de façon à modifier l'usage pour lequel il a été conçu ou utilisé à des fins commerciales, cette garantie devient nulle et sans effet. Les piles sèches ne sont pas couvertes sous cette garantie.

Cette garantie est octroyée à l'utilisateur original seulement. La facture ou autre preuve de la date d'achat original sera exigée pour toute réparation sous le couvert de cette garantie.

CETTE GARANTIE LIMITÉE ET EXPRESSE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE. EXCLUANT LES GARANTIES IMPLICITES DU CARACTÈRE ADÉQUAT POUR LA COMMERCIALISATION OU UN USAGE PARTICULIER.

PANASONIC N'AURA D'OBLIGATION EN AUCUNE CIRCONSTANCE POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT OU CONSÉCUTIF.

Certaines juridictions ne reconnaissent pas les exclusions ou limitations de dommages indirects ou consécutifs, ou les exclusions de garanties implicites. Dans de tels cas, les limitations stipulées ci-dessus peuvent ne pas être applicables.

RÉPARATION SOUS GARANTIE

Pour de l'aide sur le fonctionnement de l'appareil ou pour toute demande d'information, veuillez contacter votre détaillant ou notre service à la clientèle au:

N° de téléphone : (905) 624-5505 N° de télécopieur : (905) 238-2360 Site Internet : www.panasonic.ca

Pour la réparation des appareils, veuillez consulter:
- Votre détaillant, lequel pourra vous renseigner sur le centre de service agréé le plus près de votre domicile;
- Notre service à la clientèle au (905) 624-5505 ou www.panasonic.ca;
- Un de nos centres de service de la liste ci-dessous:

Richmond, Colombie-Britannique	Calgary, Alberta	Mississauga, Ontario	Lachine, Québec
Panasonic Canada Inc. 12111 Riverside Way Richmond, BC V6W 1K8 Tél. : (604) 278-4211 Téléc. : (604) 278-5627	Panasonic Canada Inc. 6835-8th St. N. E. Calgary, AB T2E 7H7 Tél. : (403) 295-3955 Téléc. : (403) 274-5493	Panasonic Canada Inc. 5770 Ambler Drive, Mississauga, ON L4W 2T3 Tél. : (905) 624-8447 Téléc. : (905) 238-2418	Panasonic Canada Inc. 3075 rue Louis A. Amos Lachine, QC H8T 1C4 Tél. : (514) 633-8684 Téléc. : (514) 633-8020

EXPÉDITION DE L'APPAREIL À UN CENTRE DE SERVICE

Emballer soigneusement l'appareil, de préférence dans le carton d'origine,
et l'expédier port payé et assuré au centre de service.
Inclure la description détaillée de la panne et la preuve de la date d'achat original.

Ref.: AcwarFr 11/03

Panasonic Consumer Electronics Company,
Division of Matsushita Electric Corporation of America
One Panasonic Way
Secaucus, New Jersey 07094

Panasonic Sales Company,
Division of Matsushita Electric of Puerto Rico, Inc.,
Ave. 65 de Infanteria, Km. 9.5
San Gabriel Industrial Park
Carolina, Puerto Rico 00985

Panasonic Room Air Conditioner
Limited Warranty

Panasonic Consumer Electronics Company or Panasonic Sales Company (collectively referred to as "the Warrantor") will repair this product with new or refurbished parts in case of defects in material or workmanship, free of charge, in the USA or Puerto Rico in accordance to the following (All time periods start from the date of the original purchase).

SEALED REFRIGERATING SYSTEM (compressor and interconnecting tube): FIVE (5) YEARS - PARTS AND LABOR

ALL OTHER COMPONENTS: ONE (1) YEAR - PARTS AND LABOR

In-home service in the USA can be obtained during the warranty period by contacting a Panasonic Service Company (PASC) Factory Servicenter listed in the Servicenter Directory. Or call toll free, 1-800-211-PANA(7262), to locate a PASC authorized Servicenter. In-home service in Puerto Rico can be obtained during the warranty period by calling the Panasonic Sales Company telephone number listed in the Servicenter Directory.

Note: If the unit is installed at the other than normal window height and/or has been custom-installed (e.g., through the wall), the customer is responsible for removing the unit from its installation prior to the performance of in-home service.

This warranty is extended only to the original purchaser. A purchase receipt or other proof of date of the original purchase is required for service and parts replacement under this warranty.

This warranty only covers failures due to defects in materials and workmanship and does not cover normal wear or cosmetic damage. The warranty does not cover damages which occur in shipment, or failures which are caused by products not supplied by the warrantor, or failures which result from accident, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, faulty installation, maladjustment of customer controls, improper maintenance, alteration, modification, power line surge, lightning damage, improper voltage supply, commercial use such as hotel, office, restaurant, or other business or rental use of the product, or service by anyone other than a PASC Factory Servicenter or a PASC authorized Servicenter, or damage that is attributable to acts of God.

LIMITS AND EXCLUSIONS

There are no express warranties except as listed above.

THE WARRANTOR SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT, OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, ARE LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above exclusions or limitations may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state If a problem with this product develops during or after the warranty period, you may contact your dealer or Servicenter If the problem is not handled to your satisfaction, then write to the Consumer Affairs Department at the company address indicated above

SERVICE CALLS WHICH DO NOT INVOLVE DEFECTIVE MATERIALS OR WORKMANSHIP AS DETERMINED BY THE WARRANTOR, IN ITS SOLE DISCRETION, ARE NOT COVERED COSTS OF SUCH SERVICE CALLS ARE THE RESPONSIBILITY OF THE PURCHASER.

[For assistance, please call: 1-800-21 1-PANA (7262) or send e-mail to consumerproducts@panasonic.com]

Printed in Korea